



Inhaltsverzeichnis

1	Lagerung, Handhabung und Transport	3
1.1	Lagerung.....	3
1.2	Handhabung.....	3
1.3	Transport.....	3
2	Sicherheits-Hinweise	3
2.1	Allgemeine Sicherheits-Hinweise	3
2.2	Spezielle Sicherheits-Hinweise für den Verwender.....	3
3	Hawle Portal	4
3.1	Registrierung / Login.....	5
3.2	Registrierung	6
3.3	Benutzerdaten	7
3.4	Benutzerverwaltung	8
3.5	Benutzerrollen.....	9
3.6	Passwort vergessen	9
4	Hydranten-Portal.....	10
4.1	Zonen	11
4.2	Hydranten	12
4.3	History.....	13
4.4	Hydranten hinzufügen.....	14
4.5	Hydranten bearbeiten	16
4.6	Standort bearbeiten	17
5	D-Storz.....	18
5.1	Storz Montage und hinzufügen	19
5.2	D-Storz-Aktivierung.....	21
5.3	D-Storz bearbeiten.....	21
5.4	D-Storz Status	22
5.5	D-Storz sperren/aktivieren	23
6	Alarme	24
6.1	Alarm-Definitionen hinzufügen.....	25
6.2	Definition Alarm-Farben	25
6.3	Alarm History	26
6.4	Temporäre Deaktivierung	27
7	Hydranten Schild	28
8	App (iOS & Android)	29
8.1	App Home-Bildschirm	29
8.2	Login App.....	30

Bedienungsanleitung

zu Hawle Portal und D-Storz



8.3	App Alarm	31
8.4	App D-Storz	32
8.4.1	App D-Storz Aktivierung	33
8.5	App Menü	36
8.5.1	App Menü / Hydranten-Verwaltung	36
8.5.2	App Menü / D-Storz-Verwaltung	37
8.5.3	App Menü / Temporäre Deaktivierung	38
8.5.4	App Menü / Benutzerdaten	39
8.5.5	App Menü / Hydranten-Visualisierer	39
9	Fehler beim D-Storz erfassen und Vorgehen	40
10	D-Storz Bestandteile	41
11	Batterien im D-Storz wechseln	42
12	Batterie Daten	43

1 Lagerung, Handhabung und Transport

1.1 Lagerung

Die Lagerung von Armaturen vor deren Einbau sollte in der Originalverpackung erfolgen. Armaturen dürfen bei Transport und Lagerung nicht längere Zeit dem Sonnenlicht (UV-Strahlung) ausgesetzt werden. Davon ausgeschlossen sind Hydranten-Oberteile.

1.2 Handhabung

Das Anheben und die Handhabung von Armaturen, sind mit geeigneten Mitteln und unter Beachtung der hierfür geltenden höchstzulässigen Traggrenzen durchzuführen.

1.3 Transport

Der Transport sollte vorzugsweise auf Paletten erfolgen, wobei auf den Schutz von Oberflächen und der Dichtelemente vor Beschädigung zu achten ist. Beim Anheben gross dimensionierter Armaturen muss das Anlegen und Befestigen von Gurten/Seilen in geeigneter Weise (Unterstützungen, Haken, Ring-Schrauben) erfolgen, ebenso die Ausrichtung der Gewichtsverteilung beim Anheben der Armatur, um das Fallen oder Verrutschen während des Hebevorganges und der Handhabung zu verhindern.

2 Sicherheits-Hinweise

2.1 Allgemeine Sicherheits-Hinweise

Für Armaturen gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie für das Rohrleitungssystem, in das sie eingebaut werden.

2.2 Spezielle Sicherheits-Hinweise für den Verwender

Die folgenden Voraussetzungen für die bestimmungsgemässe Verwendung einer Armatur sind nicht in der Verantwortung des Herstellers, sondern müssen vom Verwender sichergestellt werden:

- Die Armaturen dürfen bestimmungsgemäss nur so verwendet werden, wie im Abschnitt Verwendung beschrieben ist.
- Nur sachkundiges Fachpersonal darf die Armatur einbauen, bedienen und warten.
- Sachkundig im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Sachkenntnis und Berufserfahrung die ihnen übertragenen Arbeiten richtig beurteilen, korrekt ausführen und mögliche Gefahren erkennen und beseitigen können.

Bedienungsanleitung

zu Hawle Portal und D-Storz



3 Hawle Portal

Hydranten Portal Web/Desktop

Die Hawle Armaturen AG hat einen neuen Hydranten sowie einen elektronischen Storzdeckel entwickelt. Die D-Storz 75 Deckel verschliessen die Abgänge der Hydranten und melden über das LPN «Low Power Network oder LoRa-WAN» sobald ein Hydrant geöffnet wurde. Dies gibt dem in der jeweiligen Gemeinde / Zone verantwortlichen die Möglichkeit, auf unerlaubte Nutzung des Hydranten zu reagieren und so unerlaubte Wasserentnahme aber auch gefährliche Manipulationen wie Rückführung ins Leitungsnetz zu verhindern.

Die Kunden der Hawle Armaturen AG erhalten die Möglichkeit, ihre D-Storz 75 über die Webplattform zu registrieren und die Benachrichtigung an mehrere Benutzer über unterschiedliche Plattformen (Push, E-Mail) zu senden. Ebenso können sie ihre Hydranten über die Plattform verwalten und mit dem elektronischen D-Storz 75 nachrüsten und anschliessend in die Plattform einpflegen.

Ziel ist es, den Benutzern eine einfache Plattform zu bieten, die sowohl die Nutzung am PC via Web-Browser als auch am Mobilgerät via App zu ermöglichen.




Bedienungsanleitung

zu Hawle Portal und D-Storz



3.1 Registrierung / Login

Die Registrierung oder das Login erfolgt über die Hawle Webseite www.hawle.ch

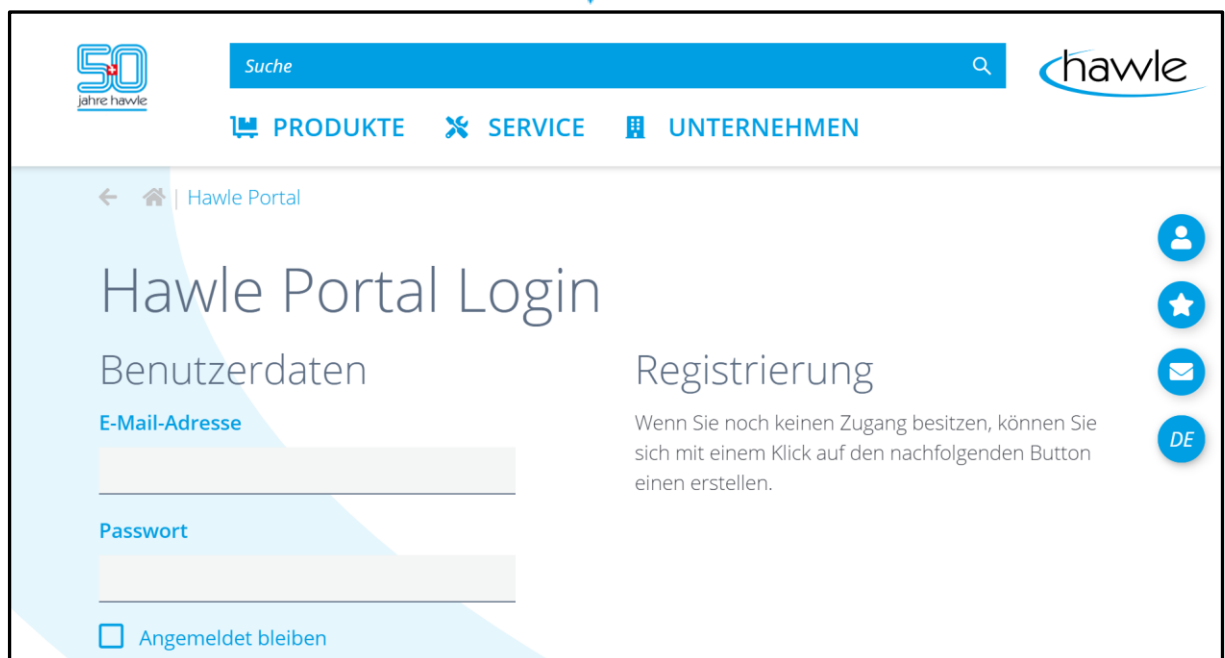

Als Zugang wird Benutzername (E-Mail-Adresse) und ein von ihnen gewähltes Passwort genutzt.

3.2 Registrierung

Wenn noch kein Kunden-Account besteht, kann über die Registrierung ein Login beantragt werden.

1. Registrierung anwählen
2. Benutzerdaten und Adresse ausfüllen
3. Geschäftsbedingungen und Richtigkeit der Daten bestätigen
4. Anmelden

Sie erhalten ein Bestätigungs-Mail an die angegebene Adresse mit dem sie ihre Angaben bestätigen. Erst nach der Bestätigung wird der Antrag bei der Hawle Armaturen AG bearbeitet. Nach Überprüfung und Erfassung der Angaben wird der Account freigegeben.

Wichtig: Die Erstregistrierung wird als Kundenadministrator definiert. Dieser kann weitere Benutzer eröffnen, die als Standard-Benutzer oder aber auch Kundenadministratoren sind.

3.3 Benutzerdaten

Die erfassten Benutzerdaten sind auf dem Hawle Portal ersichtlich und können jederzeit bearbeitet werden.

Hawle Portal

Hawle Armaturen AG | Kundennummer: DEMO999


Hawle Portal


Hydranten-Portal


Abmelden


Benutzerdaten


Benutzer-verwaltung

Benutzerdaten

Kontakt

Anrede	Telefon
Vorname	+41719694422
Demo	E-Mail
Nachname	demoanhaenger@hawle.ch
Anhänger	Sprache
Funktion	Deutsch
Vorführung	

Kontakt bearbeiten

Adresse


Kundennummer	Strasse
DEMO999	Hawlestrasse 1
MwSt. Nr. / USt-Id-Nr	Zusatz
CHE-107.798.262	Demo-Anhänger & AD
Firma	PLZ
Hawle Armaturen AG	8370
Telefon	Ort
+41719694422	Sirnach
	Land
	Schweiz

Kundendaten bearbeiten

3.4 Benutzerverwaltung

Der Kundenadministrator kann weitere Benutzer hinzufügen. Je nach Benutzungsrecht, kann einem neuen Benutzer Standard- oder Kundenadministrator-Rechte zugewiesen werden oder auch Benutzer gelöscht werden.

Über Kundenbeziehungen können Informationen abgerufen werden, ob der Benutzer noch bei anderen Kunden aktiv ist. Die Kundenbeziehungen werden ausschliesslich über die Hawle Armaturen AG integriert.

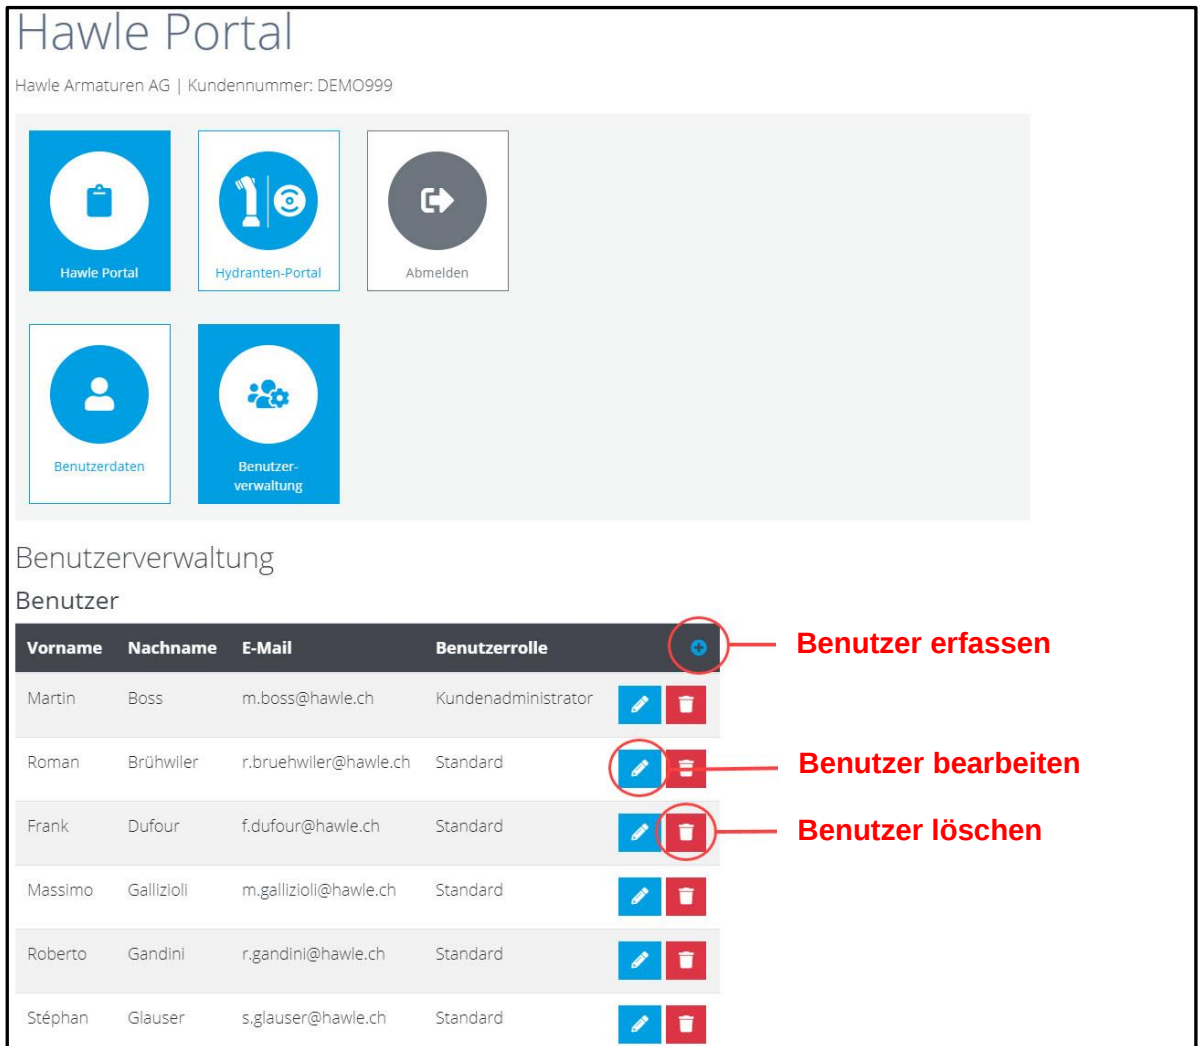

Hawle Portal

Hawle Armaturen AG | Kundennummer: DEMO999

Benutzerverwaltung

Vorname	Nachname	E-Mail	Benutzerrolle	
Martin	Boss	m.boss@hawle.ch	Kundenadministrator	  
Roman	Brühwiler	r.bruehwiler@hawle.ch	Standard	 
Frank	Dufour	f.dufour@hawle.ch	Standard	 
Massimo	Gallizioli	m.gallizioli@hawle.ch	Standard	 
Roberto	Gandini	r.gandini@hawle.ch	Standard	 
Stéphan	Glauser	s.glauser@hawle.ch	Standard	 

Benutzer erfassen

Benutzer bearbeiten

Benutzer löschen


Beim Erfassen eines neuen Benutzers legt der Kundenadministrator Benutzername (E-Mail) und Passwort fest, wobei Passwort vom End-Benutzer jederzeit geändert werden kann. Nach dem Eröffnen muss der End-Nutzer seine E-Mailadresse bestätigen und kann sich einloggen.

3.5 Benutzerrollen

Hier können Benutzer-Rollen erfasst und einem Benutzer zugewiesen werden. Die Benutzerrollen sind dazu gedacht, die Gruppierung und Zuteilung von Alarmierungen zu vereinfachen. Einer Benutzerrolle kann eine bestimmte Art von Alarmen zugewiesen werden. Allen zu diesem Account zugewiesenen Benutzern kann eine Rolle für die Alarmierung zugewiesen werden. Diese Rollen sind nur für eine rollenspezifische Alarmierung (Gruppierung) gedacht. Z.B. der Rohrnetzmonteur erhält nur Alarme offen/geschlossen (Definition Alarm-Farben Seite 21 Punkt 6.2). Der Brunnenmeister erhält aber alle Meldungen, also auch temporäre Deaktivierungen.

3.6 Passwort vergessen

Die erfassten Benutzerdaten sind auf dem Hawle Portal ersichtlich und können jederzeit über Kontakt bearbeitet werden.

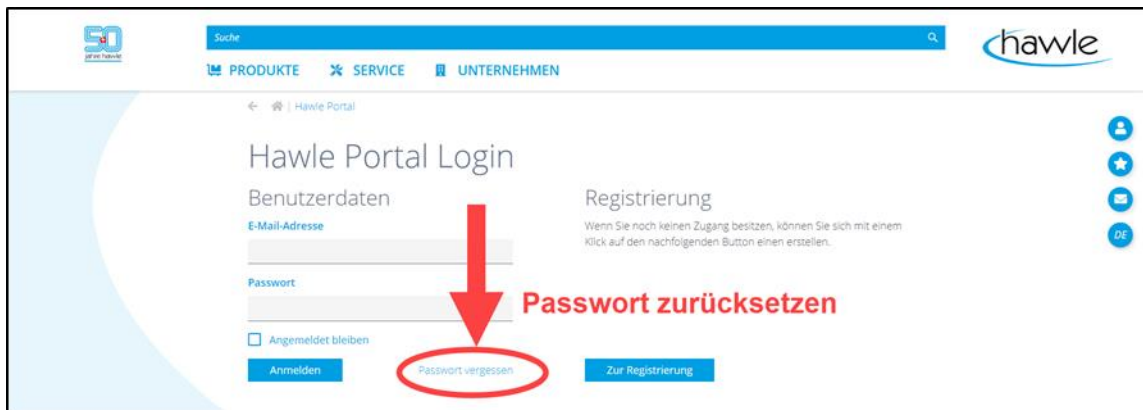

Suche

PRODUKTE SERVICE UNTERNEHMEN

Hawle Portal

Hawle Portal Login

Benutzerdaten

E-Mail-Adresse

Passwort

☐ Angemeldet bleiben

Anmelden


Passwort vergessen

Zur Registrierung

Registrierung

Wenn Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie sich mit einem Klick auf den nachfolgenden Button einen erstellen.

Passwort zurücksetzen

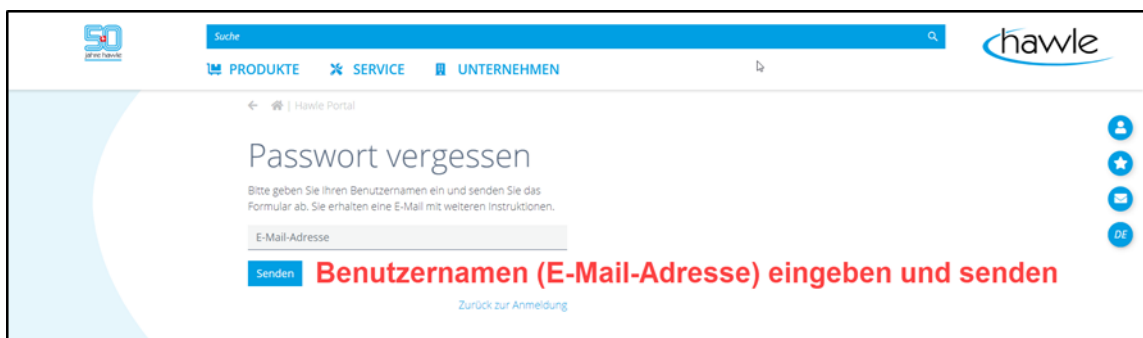

Suche

PRODUKTE SERVICE UNTERNEHMEN

Hawle Portal

Passwort vergessen


Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen ein und senden Sie das Formular ab. Sie erhalten eine E-Mail mit weiteren Instruktionen.

E-Mail-Adresse

Senden

Benutzernamen (E-Mail-Adresse) eingeben und senden

Zurück zur Anmeldung

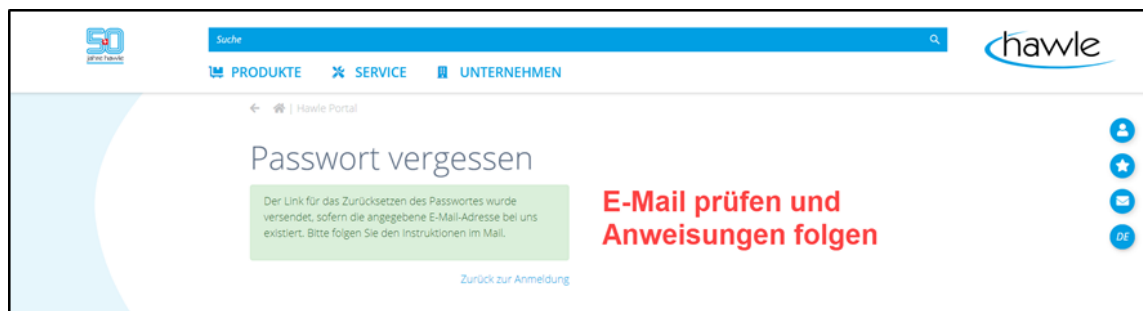

Suche

PRODUKTE SERVICE UNTERNEHMEN

Hawle Portal

Passwort vergessen

Der Link für das Zurücksetzen des Passwortes wurde versendet, sofern die angegebene E-Mail-Adresse bei uns existiert. Bitte folgen Sie den Instruktionen im Mail.

E-Mail prüfen und Anweisungen folgen

Zurück zur Anmeldung

4 Hydranten-Portal

Hier ist einerseits die Navigation mittels Kacheln zu den einzelnen Funktionen resp. Einstellungsmöglichkeiten der Hydrantenverwaltung und gleichzeitig eine Übersichtskarte mit allen aktiven Alarmen im jeweiligen Gebiet sichtbar. Weiter hat der Benutzer hier die Möglichkeit einen aktiven Alarm zu quittieren. Durch das Anwählen des Hydranten auf der Karte können die Koordinaten visualisiert werden.

Hawle Armaturen AG | Kundennummer: DEMO999












Aktive Alarme

Karte | Satellit | Hawle

Datum/Zeit
13.07.2020 16:32:17

Alarm
Offen

Standort
Hohlenstrasse 41, 2540

Zone
Demo-Anhänger

Auf Karte anzeigen

D-Storz-Nr.
00114009287B

Hydranten-Nr.
Boss

Alarm quittieren

Routen-Planer

1

Liechtenstein

Google

Kartendaten © 2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google Nutzungsbedingungen


Meldungen

Datum/Zeit	Alarm	D-Storz-Nr.	Hydranten-Nr.	Marke	Standort	Zone	
31.07.2020 09:07:49	 Geschlossen	001136162897	Dufour	Hawle	1196	Demo-Anhänger	Alle Alarme quittieren Alarm quittieren
27.07.2020 11:48:27	 Geschlossen	0011973E2890	01_H8370 rot	Hawle	8370 Sirnach	Schulungsraum Sántis	Alarm quittieren

Durch das Anwählen "Auf Karte anzeigen" wird der Hydrant in Maps geöffnet und ein Routenplan kann erstellt werden.

4.1 Zonen

Mittels der Zonenverwaltung kann eine Gemeinde oder eine Stadt in Zonen, Gemeindegebiete, Stadtkreise, etc. unterteilt werden. Später kann diese Zone bei der Standorterfassung eines Hydranten zugeordnet werden. Diese Funktion ist dazu gedacht, dass z.B. die Alarmierung für gewisse Zonen unterschiedlich eingestellt werden können, oder je Gebiet resp. Zone andere Personen die Alarme erhalten sollen.

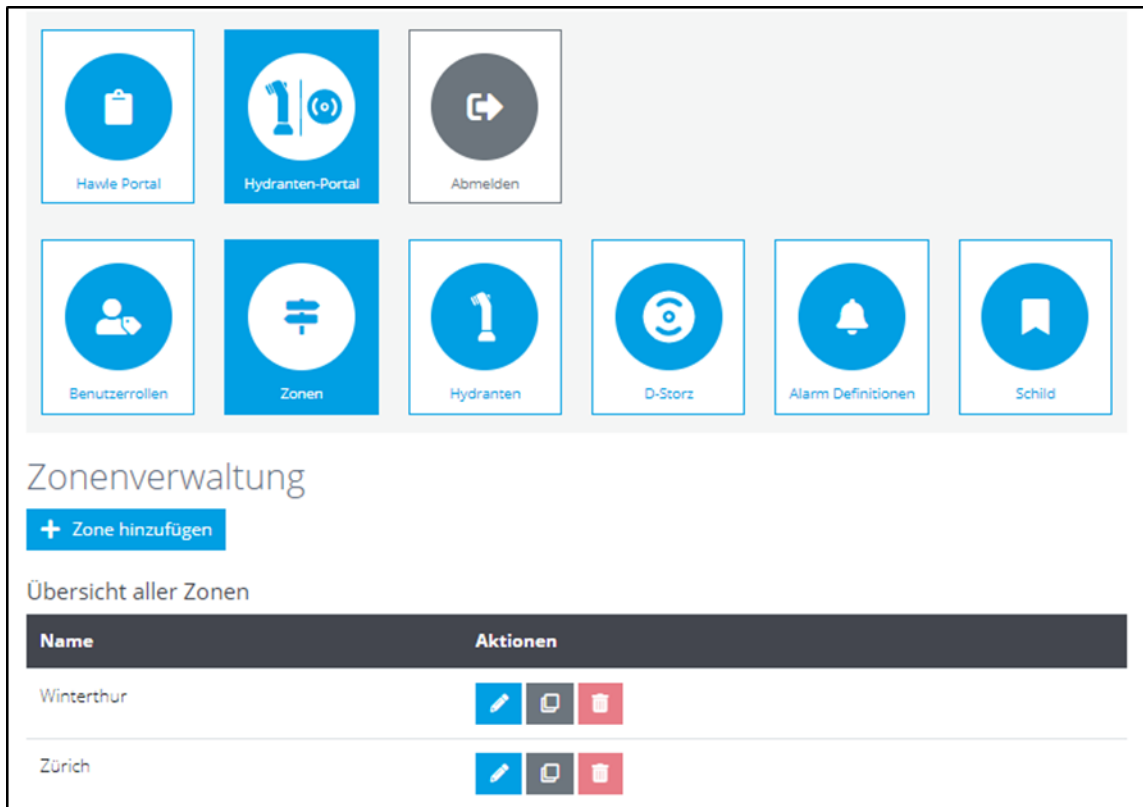

The screenshot displays the Hawle Portal interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Hawle Portal', 'Hydranten-Portal', and 'Abmelden'. Below this, a grid of icons represents various functions: 'Benutzerrollen', 'Zonen', 'Hydranten', 'D-Storz', 'Alarm Definitionen', and 'Schild'. The 'Zonen' icon is highlighted. Below the grid, the 'Zonenverwaltung' section is visible, featuring a '+ Zone hinzufügen' button. Underneath, the 'Übersicht aller Zonen' (Overview of all zones) is shown as a table with two columns: 'Name' and 'Aktionen'.

Name	Aktionen
Winterthur	  
Zürich	  

4.2 Hydranten

In der Hydranten-Übersicht werden alle erfassten Hydranten angezeigt. Es kann nach Hydrantennummern, Zonen, etc. gesucht werden, um zu einem bestimmten Hydranten zu gelangen, welchen man bearbeiten möchte. In dieser Maske können Hydranten erfasst, kopiert oder gelöscht werden. Ein Hydrant kann auch aus der angezeigten Karte ausgewählt werden. Eine weitere Funktion ist, dass der Benutzer die gespeicherten Daten als Excel-Datei exportieren kann.

Hawle Armaturen AG | Kundennummer: DEMO999

Hawle Portal

Hydranten-Portal

Abmelden

Benutzerrollen

Zonen

Hydranten

D-Storz

Alarm Definitionen

Schild

Hydrantenverwaltung

Hydranten

History

Hydranten suchen

1

Seriennummer, Zone, Marke, etc.

+ Hydrant hinzufügen

Übersicht aller erfasster Hydranten

Karte

Satellit

Hawle




Hydranten-Nr.	Marke	Modell	Standort	Zone	Abgänge	Aktionen
01_Demo-Anhänger	Hawle	H8370 (75 mm / - / -)	7310 Bad Ragaz	Demo-Anhänger	1	
01_H8370 anthrazit	Hawle	H8370 (75 mm / - / -)	8370 Sirmach	Schulungsraum Sântis	1	
01_H8370 blau	Hawle	H8370 (75 mm / - / -)	8370 Sirmach	Schulungsraum Sântis	1	

1 Hydranten exportieren

4.3 History

Die gesamten Ereignisse der eingepflegten Hydranten, werden chronologisch aufgelistet (Zeitraum der Auflistung = 1 Monat).

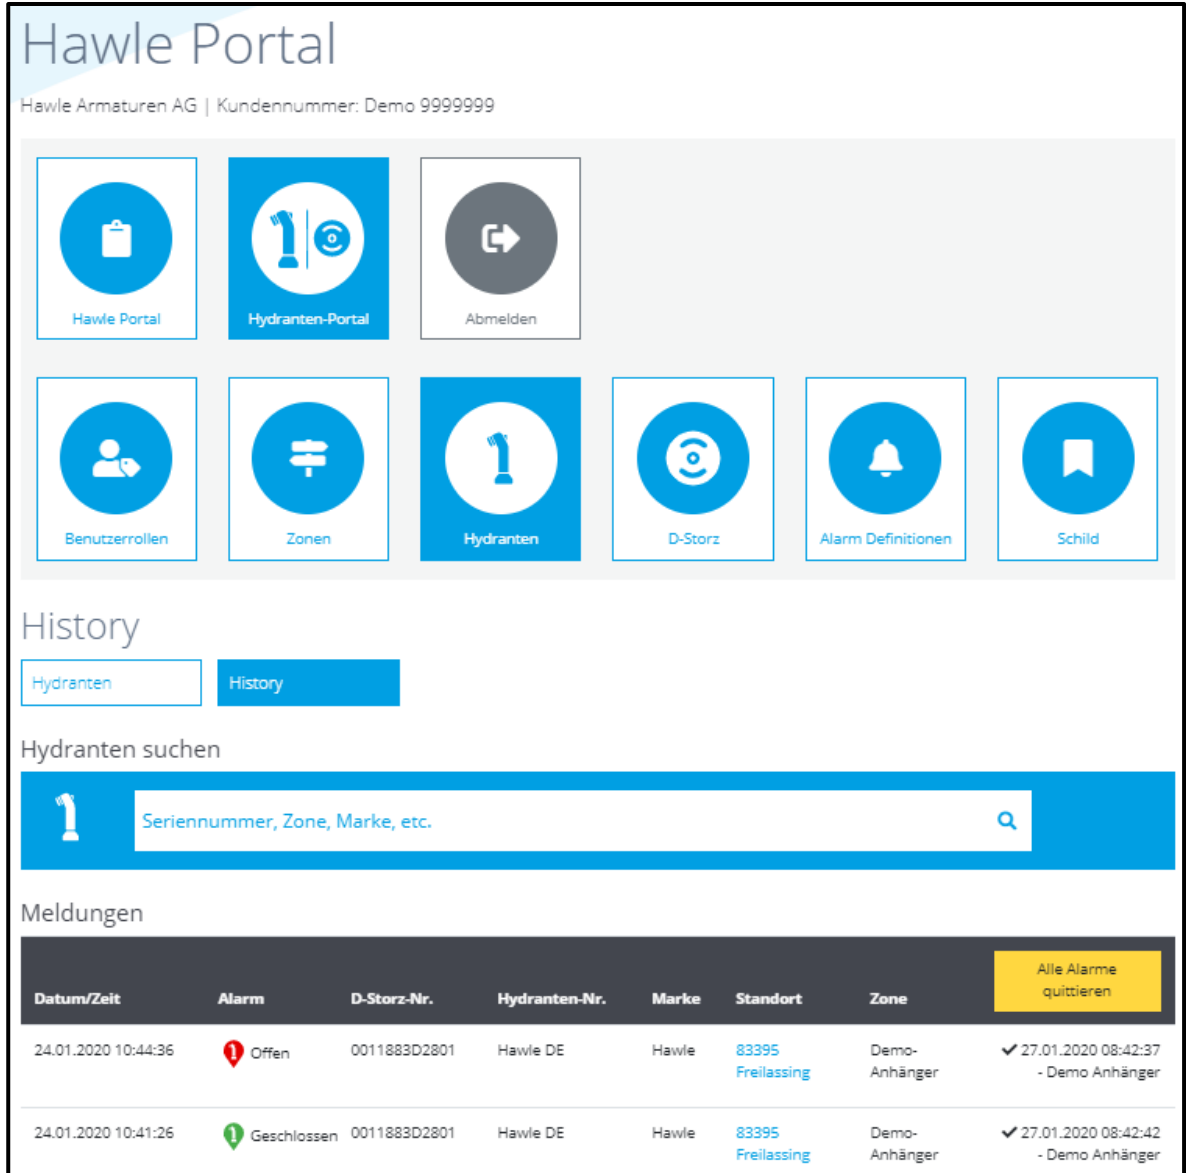

The screenshot shows the Hawle Portal interface. At the top, it says "Hawle Portal" and "Hawle Armaturen AG | Kundennummer: Demo 9999999". Below this is a grid of icons for "Hawle Portal", "Hydranten-Portal", "Abmelden", "Benutzerrollen", "Zonen", "Hydranten", "D-Storz", "Alarm Definitionen", and "Schild". The "History" section is active, showing a search bar for "Hydranten" and a list of messages ("Meldungen").

History

Hydranten History

Hydranten suchen

Seriennummer, Zone, Marke, etc.


Meldungen

Datum/Zeit	Alarm	D-Storz-Nr.	Hydranten-Nr.	Marke	Standort	Zone	
24.01.2020 10:44:36	Offen	0011883D2801	Hawle DE	Hawle	83395 Freilassing	Demo-Anhänger	✓ 27.01.2020 08:42:37 - Demo Anhänger
24.01.2020 10:41:26	Geschlossen	0011883D2801	Hawle DE	Hawle	83395 Freilassing	Demo-Anhänger	✓ 27.01.2020 08:42:42 - Demo Anhänger

Die quittierten Alarme sind mit Zeit- und Benutzer-Stempel festgehalten.

4.4 Hydranten hinzufügen

Es können weitere Hydranten im System hinzugefügt werden. Alle wichtigen Angaben inklusive Leistungsmessungen können hinterlegt werden.

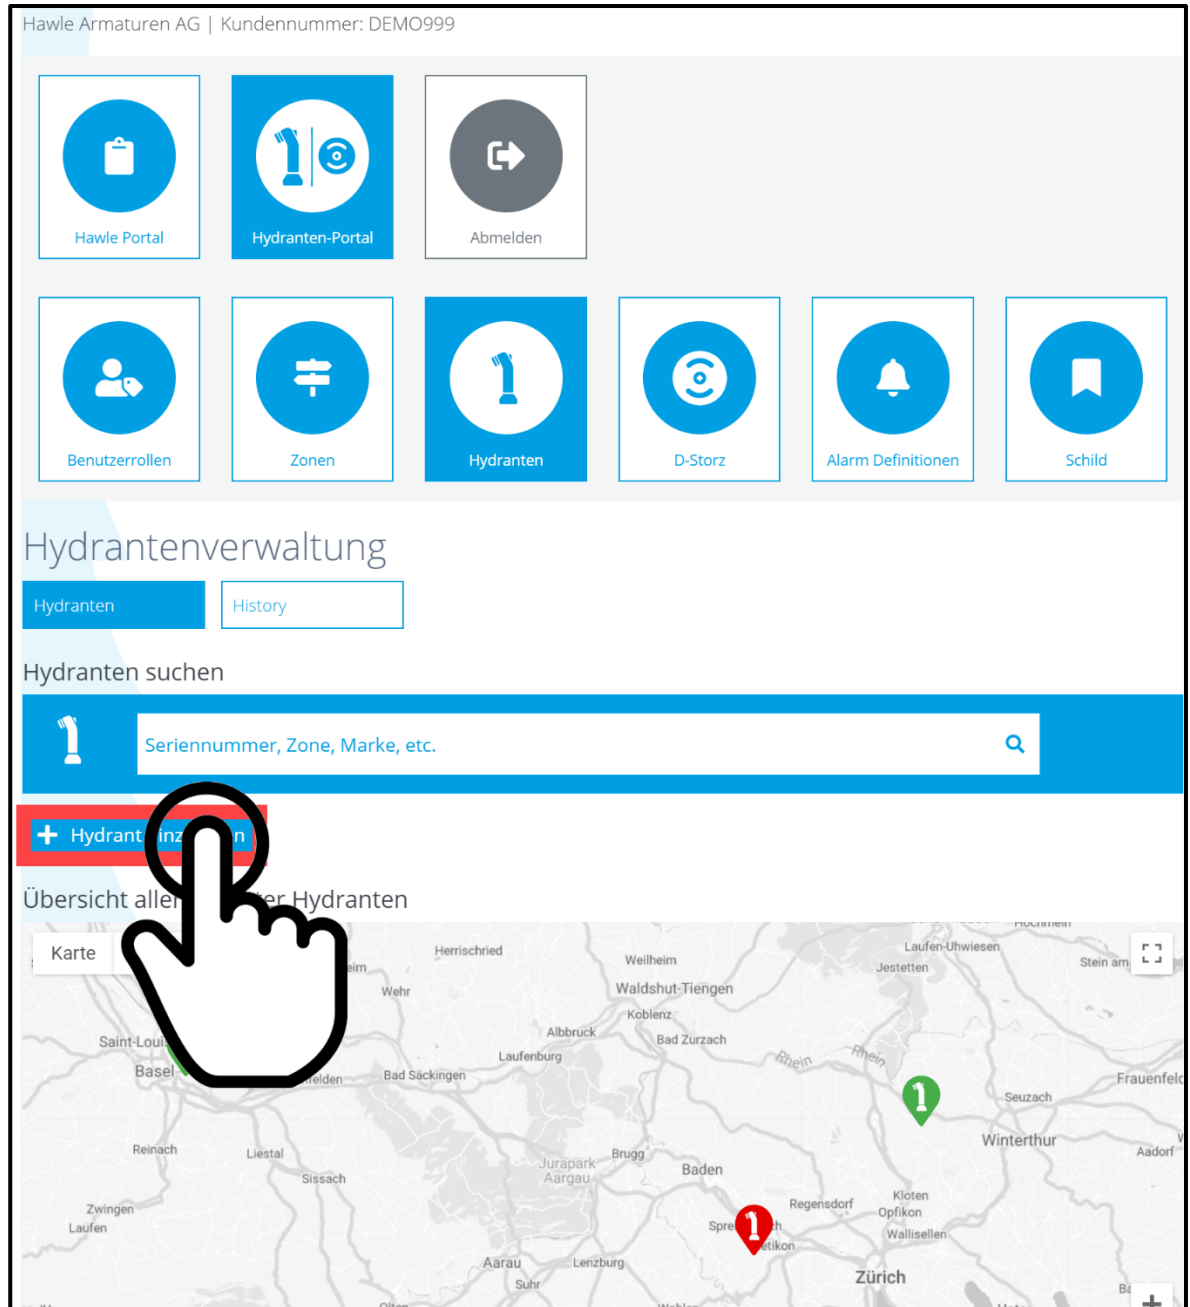

Wählen sie «+Hydranten hinzufügen».

Sie werden direkt auf die Seite mit Hydrantenangaben weitergeleitet:


Hawle Portal


Hydranten-Portal


Abmelden


Benutzerrollen


Zonen


Hydranten


D-Storz


Alarm Definitionen


Schild

Hydrant hinzufügen

Hydranten

History

Hydranten-Nr.

Marke

Hawle

↓

Modell

H8370 (75 mm / - / -)

↓

Wasserentnahme

☐ Unterflur

☒ Überflur

Informationen zu den Storzabgängen


Storz 1

75 mm

↓

Bezeichnung

Abgang A


Storz 2

-

↓

Bezeichnung


Storz 3 / WTA (Wassertransport Anschluss)

-

↓

Bezeichnung

zur D-Storz-Verwaltung

Informationen zum Druck

Netz-Eingangsdruck

Bar

Ausgangsdrücke (Messung)

1.

Bar

2.

Bar

3.

Bar

Blende vorhanden

☐

Doppelabsperrrung vorhanden

☐

Volumenstrom (Messung)

1.

l/min

↓

2.

l/min

↓

3.

l/min

↓

Durchfluss (ohne Blende)

l/min

↓

Kauf-/Install-Datum

Letzter Service

Speichern


30.09.2024

Hawle Armaturen AG

15 / 43

4.5 Hydranten bearbeiten

Bereits erfasste Hydranten können nachträglich bearbeitet werden.

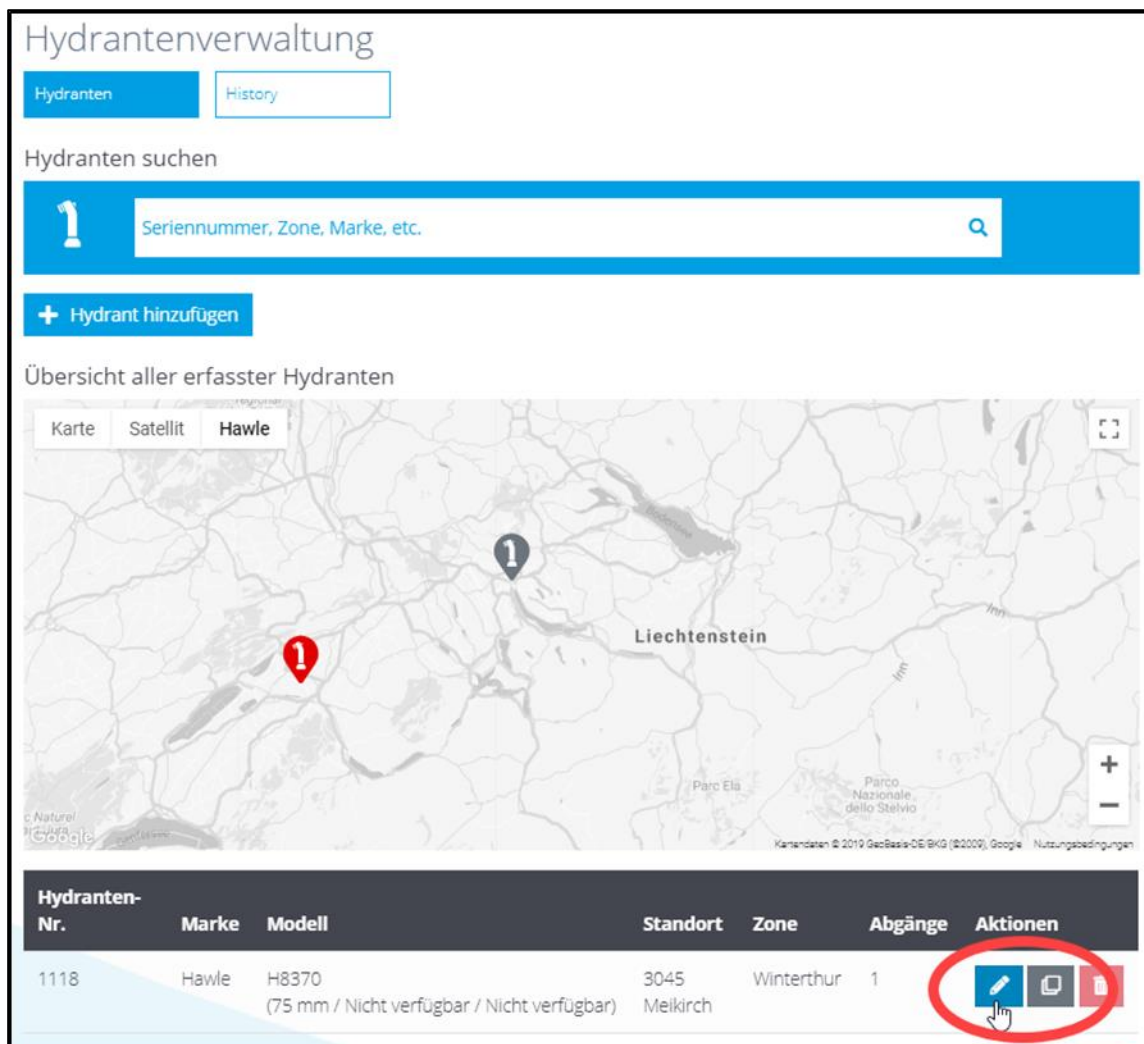

The screenshot shows the 'Hydrantenverwaltung' (Hydrant Management) web application. At the top, there are tabs for 'Hydranten' (selected) and 'History'. Below is a search bar labeled 'Hydranten suchen' with a placeholder 'Seriennummer, Zone, Marke, etc.' and a magnifying glass icon. A blue button '+ Hydrant hinzufügen' (Add Hydrant) is visible. The main section is titled 'Übersicht aller erfasster Hydranten' (Overview of all recorded hydrants). It features a map of Liechtenstein with two hydrant markers: a red one with a white exclamation mark and a black one with a white '1'. Below the map is a table with the following columns: Hydranten-Nr., Marke, Modell, Standort, Zone, Abgänge, and Aktionen. The first row of data shows hydrant number 1118, brand Hawle, model H8370 (75 mm / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar), location 3045 Meikirch, zone Winterthur, and 1 outlet. The 'Aktionen' (Actions) column for this entry contains three icons: a blue edit icon, a grey delete icon, and a red icon, all of which are circled in red with a hand cursor pointing at the edit icon.

Hydranten-Nr.	Marke	Modell	Standort	Zone	Abgänge	Aktionen
1118	Hawle	H8370 (75 mm / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar)	3045 Meikirch	Winterthur	1	  

4.6 Standort bearbeiten

Im Teilbereich «Standort bearbeiten» innerhalb der Hydrantenverwaltung kann die Position des jeweiligen Hydranten entweder auf der Google-Maps-Karte oder via Adresseingabe erfasst werden. Weiter kann jedem Hydranten eine Zone zugewiesen werden. Die Platzierung des Hydranten findet mittels «rechts-Klick» der Mause innerhalb der Karte statt.


Hydrant bearbeiten

HydrantenHistory

Hydrant bearbeitenStandort bearbeiten

Standort bearbeiten

KarteSatellit

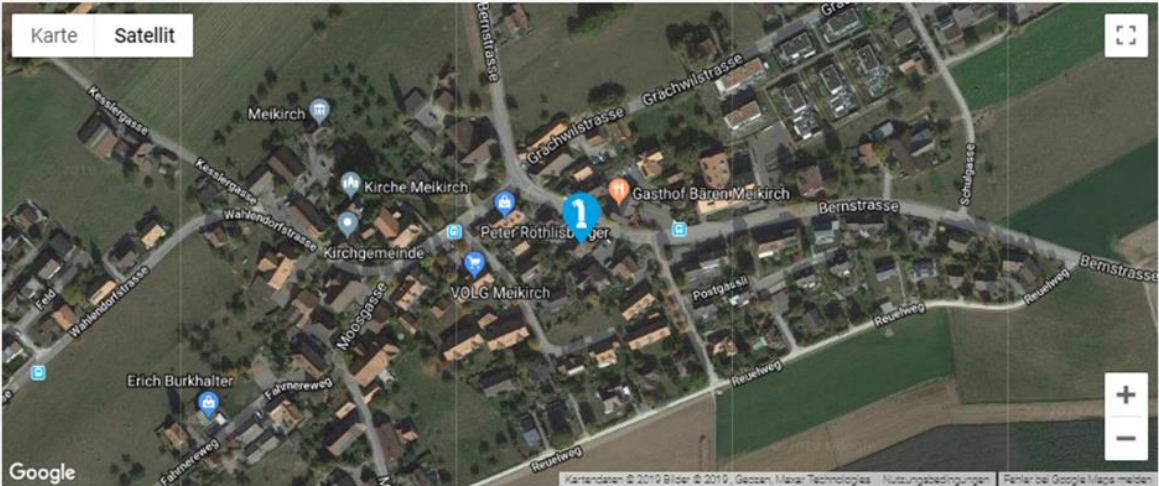

Google

Hydranten-Nr.

1118

GPS-Koordinaten

47.0090859

7.3648186

Koordinaten aus Adresse übernehmen

Zone (Regionen/Gebiete)

Winterthur

Adresse

Bernstrasse 10

3045

Meikirch

BE

CH

Adresse aus Koordinaten übernehmen

Speichern

5 D-Storz

Die Betriebssicherheit der Hydranten auf dem Gemeindegebiet hat höchste Priorität – wir helfen Ihnen dabei, diese zu gewährleisten. Der von Hawle Armaturen AG neu entwickelte D-Storz mit digitalen Komponenten verbindet Ihr Leitungsnetz mit Ihrem Smartphone, Computer oder Tablet. Der D-Storz von Hawle ist mit einem elektronischen Sensor ausgerüstet, welcher eine unerlaubte Wasserentnahme sowie das Umfahren eines Hydranten automatisch erkennt. In einem solchen Fall erhalten die zuständigen Personen umgehend eine Alarm-Benachrichtigung mit dem genauen Standort und einem Kartenausschnitt von Google Maps. In der Übersichts-Karte werden alle erfassten D-Storz angezeigt. Es kann auch nach D-Storz Nummern, Zonen, etc. gesucht werden, um zu einem bestimmten D-Storz zu gelangen, welchen man bearbeiten möchte. In dieser Maske können D-Storz erfasst, kopiert oder gelöscht werden. Weiter steht hier dem Benutzer die Möglichkeit alle erfassten Daten in eine Excel-Datei zu exportieren.


Hawle Portal


Hydranten-Portal


Abmelden


Benutzerrollen


Zonen


Hydranten


D-Storz


Alarm Definitionen


Schild

D-Storz-Verwaltung

Übersicht

History

D-Storz suchen



 D-Storz hinzufügen

Übersicht aller verknüpften D-Storz

D-Storz-Nr.	Hydranten-Nr.	D-Storz Position	Letzte Meldung	Datum/Zeit	Aktiv	Aktionen
1118	1118	1 (75 mm)	Offen	19.12.2019 10:18:39	✓	 

 D-Storz exportieren

5.1 Storz Montage und hinzufügen

Achtung: Der Hydrant darf nie in Betrieb genommen werden, wenn der Digitale Storzdeckel noch auf dem Storz montiert ist. (Der Deckel ist IP67 ausgelegt, deshalb nicht Wasserdruckfest) Totalausfall des Digi Storzdeckels.

Hier kann der gewünschte Hydrant, anhand seiner Nummer, am entsprechenden Abgang mit einem D-Storz von Hawle gekoppelt werden.

Wichtig:

Die Aktivierung mit dem Magneten muss trotzdem erfolgen, da erst ab diesem Moment die Datenübermittlung aktiviert wird.

Der Magnet muss unterhalb des Hawle-Logo's hingehalten werden.
Als Bestätigung ertönt ein kurzer Signalton.


Rückmeldung 1x Signalton → D-Storz hat sich angemeldet

Rückmeldung 2x Signalton → D-Storz ist bereits angemeldet


Rückmeldung 3x Signalton → D-Storz konnte sich nicht anmelden

Vorgehen:

1. D-Storz hinzufügen

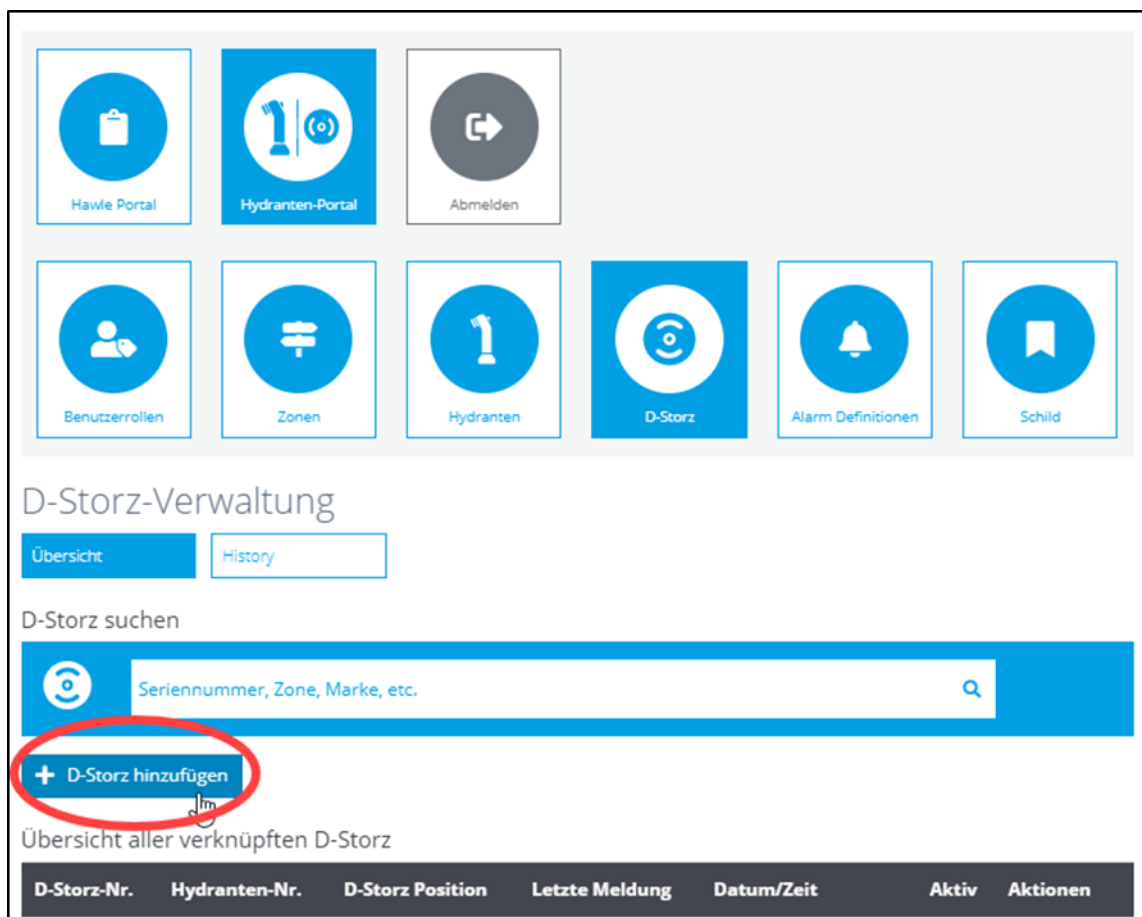

2. Bereits erfassten Hydranten mit digitalisiertem Abgang wählen. Die Erfassung der Hydranten ist unter Punkt 4.4 erläutert. (Seite 14)

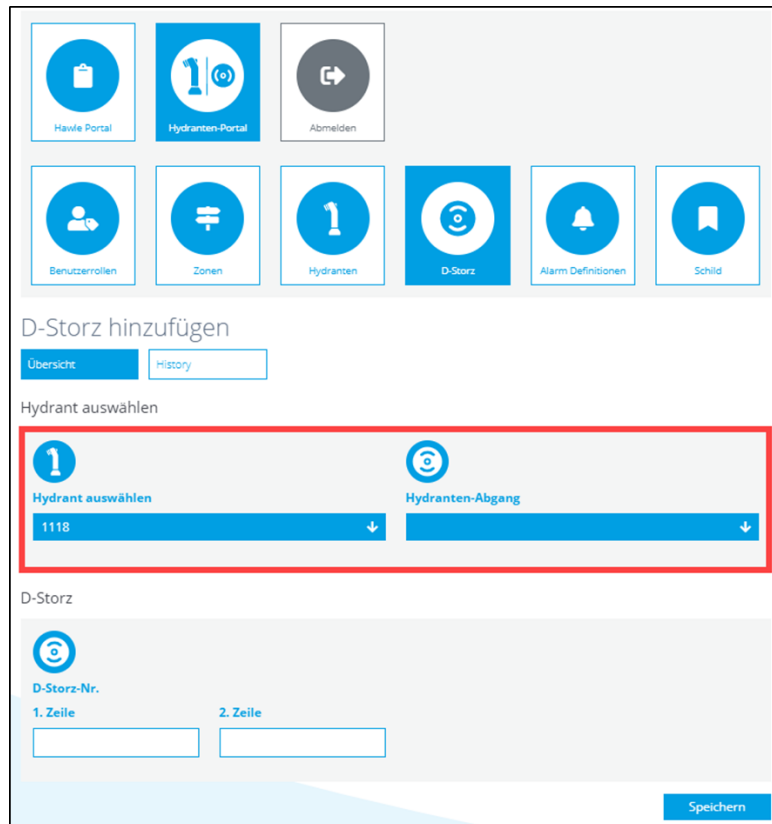

Hawle Portal Hydranten-Portal Abmelden

Benutzerrollen Zonen Hydranten D-Storz Alarm Definitionen Schild

D-Storz hinzufügen

Übersicht History

Hydrant auswählen

Hydrant auswählen Hydranten-Abgang

1118


D-Storz

D-Storz-Nr.

1. Zeile 2. Zeile

Speichern

3. Seriennummer D-Storz eingeben und speichern:
Die 12-stellige Seriennummer befindet sich auf der Innenseite des D-Storzes

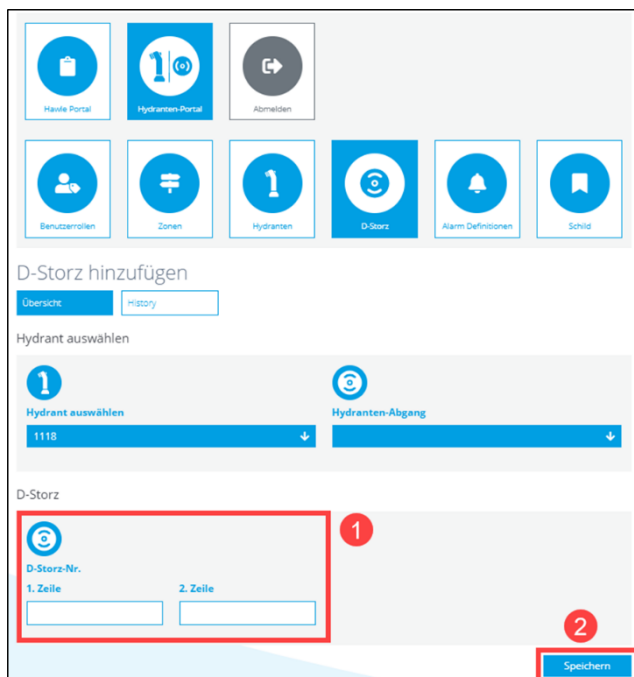

Hawle Portal Hydranten-Portal Abmelden

Benutzerrollen Zonen Hydranten D-Storz Alarm Definitionen Schild

D-Storz hinzufügen

Übersicht History

Hydrant auswählen

Hydrant auswählen Hydranten-Abgang

1118

D-Storz

D-Storz-Nr.

1. Zeile 2. Zeile

Speichern



Bedienungsanleitung


zu Hawle Portal und D-Storz



5.2 D-Storz-Aktivierung

Der D-Storz wird in Werksteinstellungen geliefert und ist somit noch nicht aktiv.
Für die Aktivierung benötigt man einen Magneten, welcher im Lieferumfang enthalten ist.
Der D-Storz wird folgendermassen aktiviert:

1. Erfassen der Seriennummer im eigenen Account (Web oder App)
2. Montieren des D-Storzes am platzierten Hydranten. (Kalibrierstellung)
3. Den Magneten **1** unter das Hawle-Logo halten bis ein kurzer Signalton ertönt.

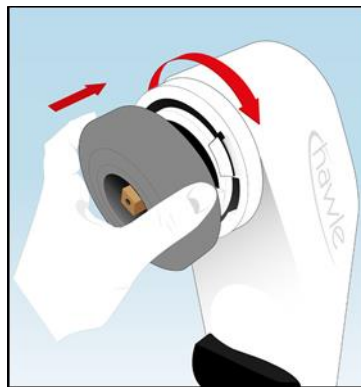

4. Rückmeldung 1x Signalton → D-Storz hat sich angemeldet
Rückmeldung 2x Signalton → D-Storz ist bereits angemeldet
Rückmeldung 3x Signalton → D-Storz konnte sich nicht anmelden

5.3 D-Storz bearbeiten


D-Storz kann wie auch beim Hydranten im Nachhinein bearbeitet werden.

The screenshot shows the 'D-Storz-Verwaltung' (D-Storz Management) section of the Hawle web portal. It includes a top navigation bar with icons for 'Hawle Portal', 'Hydranten-Portal', and 'Abmelden'. Below this is a row of icons for 'Benutzerrollen', 'Zonen', 'Hydranten', 'D-Storz', 'Alarm Definitionen', and 'Schild'. The 'D-Storz' icon is highlighted. The main content area has tabs for 'Übersicht' (Overview) and 'History'. A search bar labeled 'D-Storz suchen' allows searching by 'Seriennummer, Zone, Marke, etc.'. A '+ D-Storz hinzufügen' button is present. Below is a table titled 'Übersicht aller verknüpften D-Storz' (Overview of all linked D-Storz).

D-Storz-Nr.	Hydranten-Nr.	D-Storz Position	Letzte Meldung	Datum/Zeit	Aktiv	Aktionen
1118	1118	1 (75 mm)	Offen	19.12.2019 10:18:39	☒	 

5.4 D-Storz Status

Hier sind einerseits alle Seriennummern (Deckel komplett, Elektronik,) eines D-Storzes ersichtlich. Weiter wird hier die Signalstärke des Deckels zur nächsten Sende-Antenne angezeigt. Das Datum der Deckel-Zuordnung zu einem Hydranten resp. das Aktivierungsdatum wird ebenfalls dargestellt.

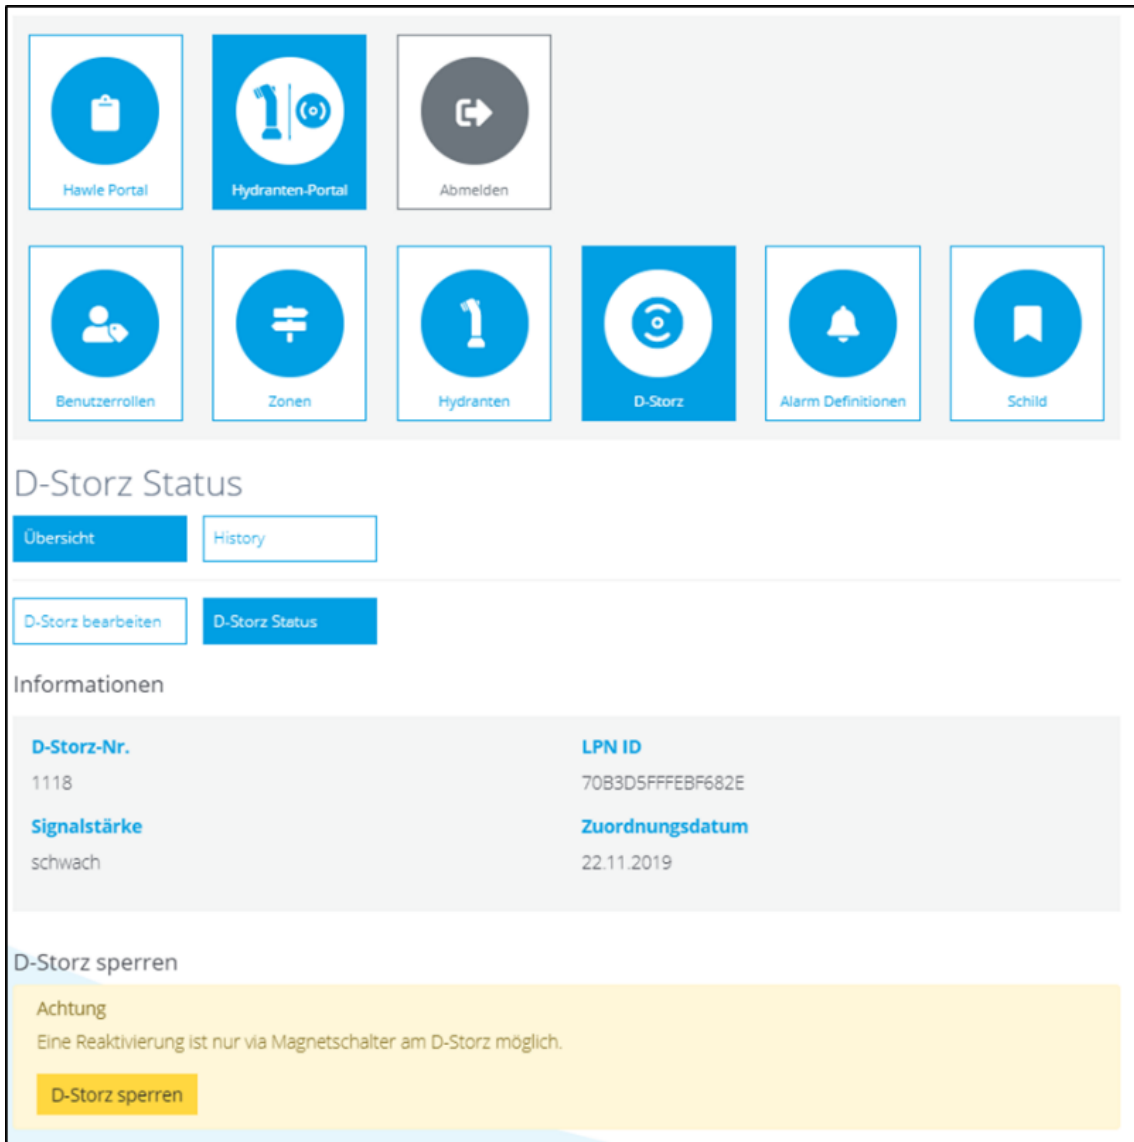

D-Storz Status

Übersicht History

D-Storz bearbeiten D-Storz Status

Informationen

D-Storz-Nr.	LPN ID
1118	70B3D5FFFE8BF682E
Signalstärke	Zuordnungsdatum
schwach	22.11.2019

D-Storz sperren

Achtung
Eine Reaktivierung ist nur via Magnetschalter am D-Storz möglich.

D-Storz sperren


5.5 D-Storz sperren/aktivieren

Falls dieser Deckel aus irgendeinem Grunde mal nicht mehr an seinem Platz sein sollte, kann er im unteren Bereich deaktiviert werden. Das Sperren des D-Storzes wird nach einem Ereignis (Magneten ranhalten oder D-Storz bewegen) mit zwei aufeinanderfolgenden kurzen Signalen akustisch bestätigt. Die Zugehörigkeit zum entsprechenden Kunden bleibt im Gegensatz zur Löschen-Funktion hier bestehen.

Möchte man einen deaktivierten D-Storz wieder aktivieren so muss dies zuerst bei der entsprechenden Seriennummer in der Storzdeckelverwaltung unter Status geändert werden. Danach den D-Storz mittels Magneten in der richtigen Position am Hydranten wieder aktivieren. Einmaliges ranhalten des Magneten bis ein Signal ertönt und auf Feedback warten gemäss **5.2 D-Storz-Aktivierung (Punkt 4)**. Danach wird der Deckel als aktiv in der Übersicht dargestellt.

Falls der Deckel nicht mehr aktiv ist und nicht mehr in Gebrauch, kann er auch endgültig gelöscht werden.

ACHTUNG: Die Zugehörigkeit zum Account wird auch gelöscht!

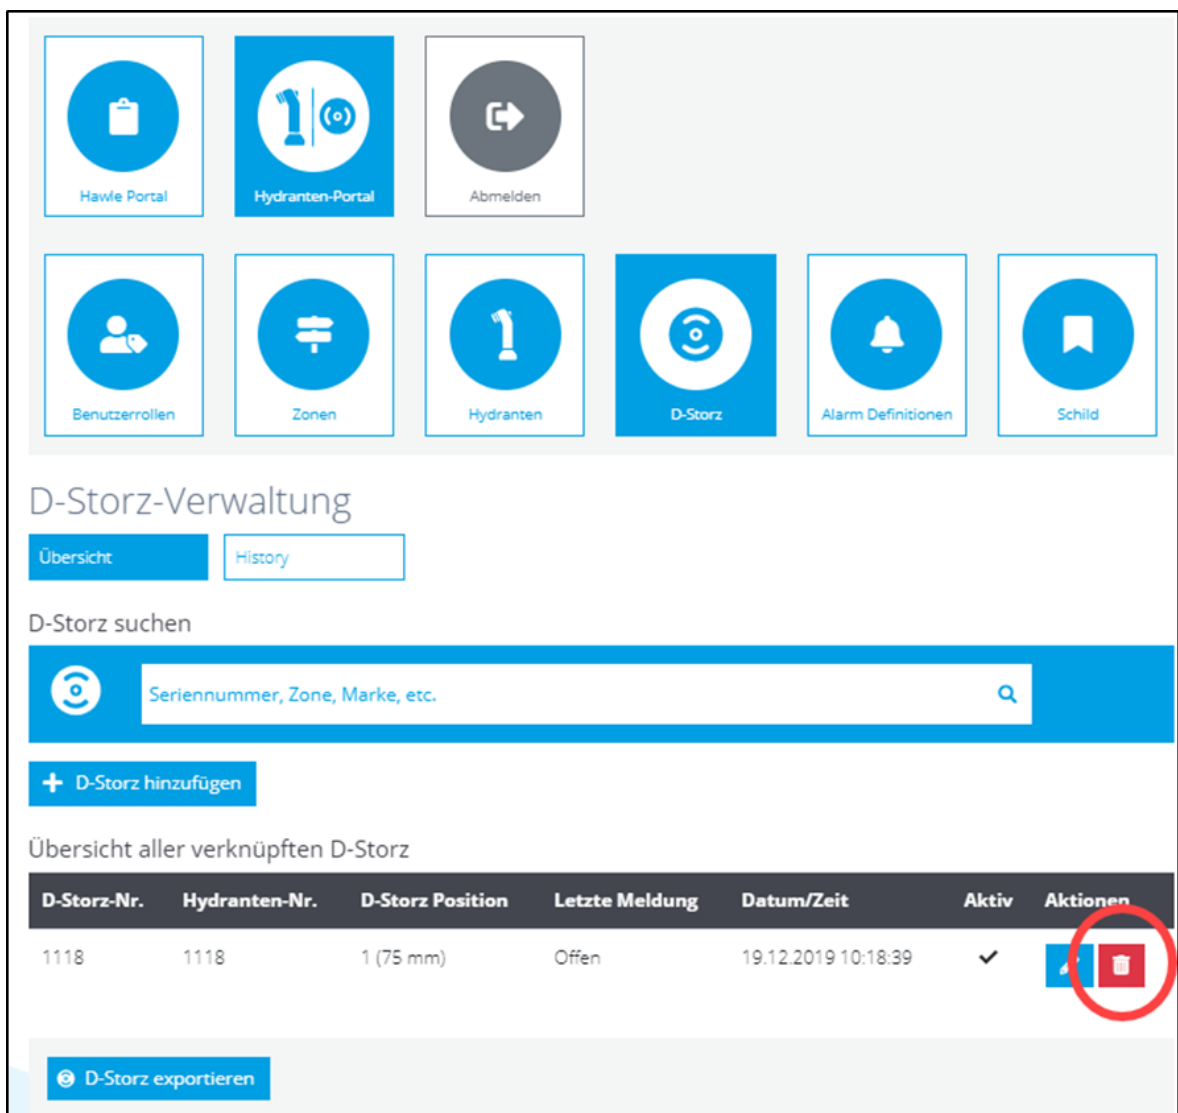

D-Storz-Nr.	Hydranten-Nr.	D-Storz Position	Letzte Meldung	Datum/Zeit	Aktiv	Aktionen
1118	1118	1 (75 mm)	Offen	19.12.2019 10:18:39	✓	

6 Alarmer


In der Übersichtsansicht werden alle erfassten Alarmierungen angezeigt. Von hier aus können neue erfasst und bestehende bearbeitet, kopiert oder gelöscht werden.

(Hinweis: Wenn noch keine Alarm-Definitionen erfasst wurden, werden auch keine Meldungen abgesetzt resp. angezeigt).

Folgende Alarmer werden für den D-Storz gemeldet:

- Offen
- Geschlossen
- Batteriestatus zu niedrig

Als erster Schritt muss in jedem Konto eine Alarmierung erfasst werden. Ansonsten kann das System keine Meldungen absetzen. Die Logik der Alarmierungen kann individuell definiert werden.

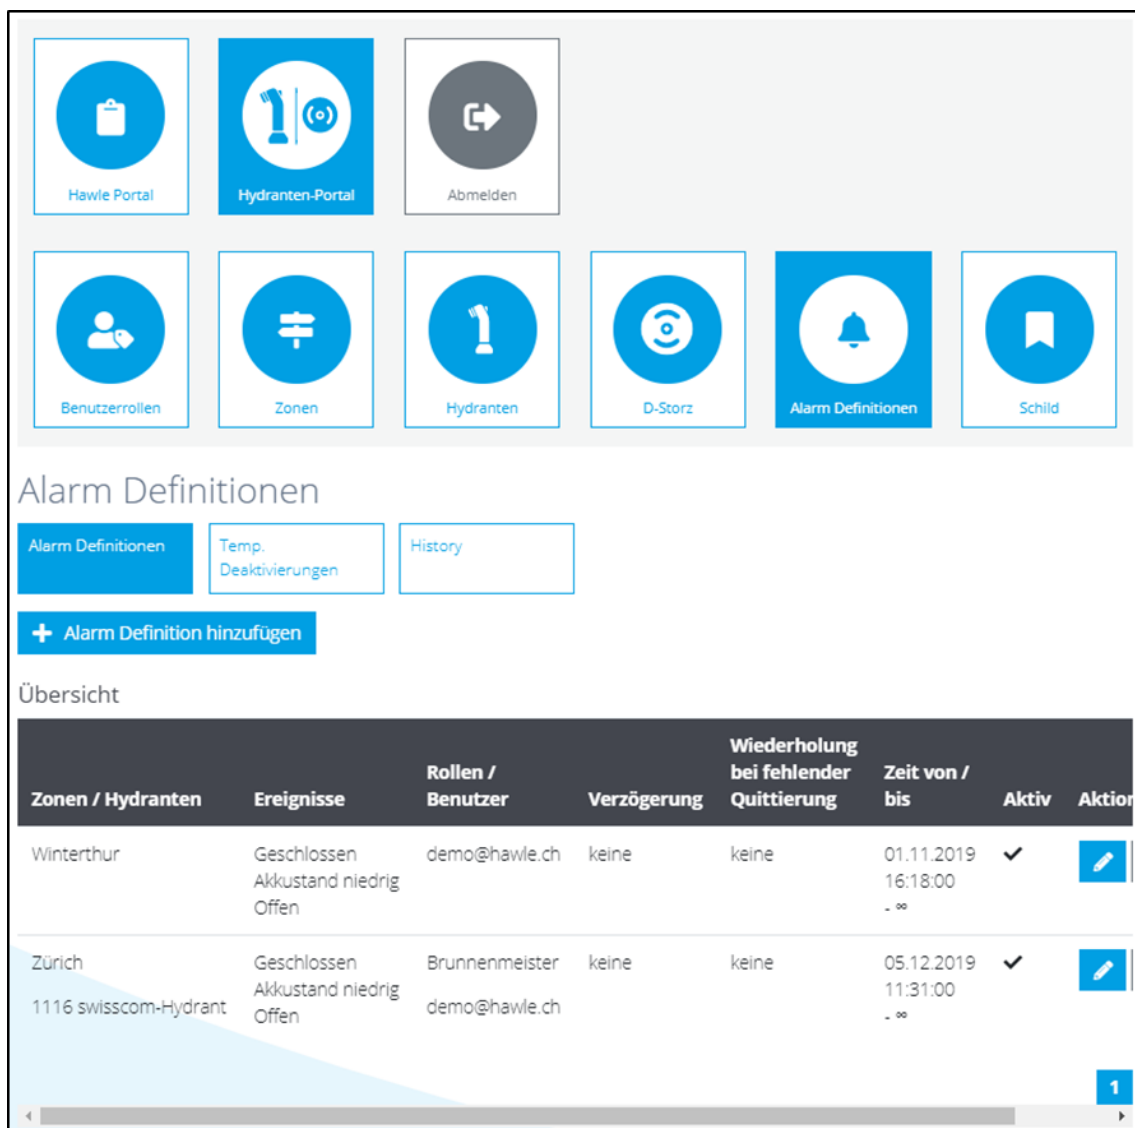


The screenshot shows the 'Alarm Definitionen' section of the Hawle Portal. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Hawle Portal', 'Hydranten-Portal', and 'Abmelden'. Below this, there is a row of icons for 'Benutzerrollen', 'Zonen', 'Hydranten', 'D-Storz', 'Alarm Definitionen' (highlighted), and 'Schild'. The 'Alarm Definitionen' section includes tabs for 'Alarm Definitionen', 'Temp. Deaktivierungen', and 'History'. A button '+ Alarm Definition hinzufügen' is visible. Below the tabs, there is an 'Übersicht' section with a table of alarm events.

Zonen / Hydranten	Ereignisse	Rollen / Benutzer	Verzögerung	Wiederholung bei fehlender Quittierung	Zeit von / bis	Aktiv	Aktion
Winterthur	Geschlossen Akkustand niedrig Offen	demo@hawle.ch	keine	keine	01.11.2019 16:18:00 - ∞	✓	
Zürich 1116 swisscom-Hydrant	Geschlossen Akkustand niedrig Offen	Brunnenmeister demo@hawle.ch	keine	keine	05.12.2019 11:31:00 - ∞	✓	

At the bottom right of the table, there is a blue box with the number '1'.

6.1 Alarm-Definitionen hinzufügen

Dem Benutzer stehen hier unterschiedliche Möglichkeiten für die Erfassung von Alarmierungen zur Verfügung. Man kann Alarmer für einzelne Hydranten oder ganze Zonen erfassen. Weiter kann man auswählen, bei welchem Ereignis man was für eine Alarmierung erhalten möchte. Als Alarmierung stehen aktuell E-Mail und Push-Nachrichten zur Auswahl. Es kann auch definiert werden, ob alle (mehrere Möglich / Benutzerrollen), oder nur einzelne Benutzer die Meldungen erhalten sollen. Weiter kann die Verzögerung- (Zeit bis zur Übermittlung des Alarmes an die Empfänger) und die Wiederholungsrate bis zur Quittierung eines Benutzers pro Alarm erfasst werden.

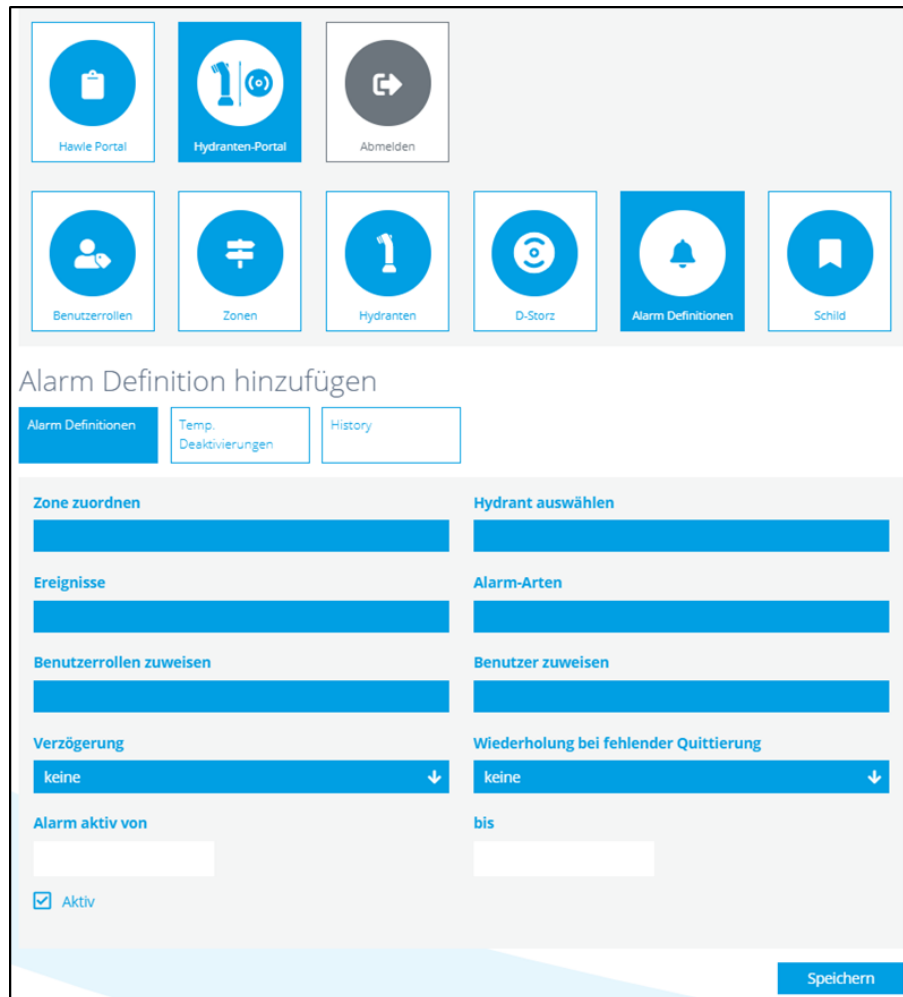

Alarm Definition hinzufügen

Alarm Definitionen Temp. Deaktivierungen History

Zone zuordnen

Hydrant auswählen

Ereignisse

Alarm-Arten

Benutzerrollen zuweisen

Benutzer zuweisen

Verzögerung

keine

Wiederholung bei fehlender Quittierung

keine

Alarm aktiv von

☒ Aktiv

bis

Speichern

6.2 Definition Alarm-Farben

- Grau** = Hydrant ohne D-Storz
- Blau** = Hydrant mit D-Storz (noch keine Magnetaktivierung erfolgt)
- Rot** = Offen (min. 1 Deckel des Hydranten ist offen)
- Orange** = "Ausser Betrieb" (Alarm temporär deaktiviert)
- Grün** = Jeder Deckel des Hydranten ist geschlossen

6.3 Alarm History

Die Alarmer werden pro Hydranten respektive D-Storz angezeigt und können bei Bedarf auch als Datei ins Excel exportiert werden.

Hawle Portal

Hawle Armaturen AG | Kundennummer: Demo 9999999


Hawle Portal


Hydranten-Portal


Abmelden


Benutzerrollen


Zonen


Hydranten


D-Storz


Alarm Definitionen


Schild

Alarmierungen

[Alarm Definitionen](#)[Temp. Deaktivierungen](#)[History](#)

Alarmierung suchen



Meldungen

Datum/Zeit	Alarm	D-Storz-Nr.	Hydranten-Nr.	Marke	Standort	Zone	
24.01.2020 10:44:36	 Offen	0011883D2801	Hawle DE	Hawle	83395 Freilassing	Demo-Anhänger	✓ 27.01.2020 08:42:37 - Demo Anhänger
24.01.2020 10:41:26	 Geschlossen	0011883D2801	Hawle DE	Hawle	83395 Freilassing	Demo-Anhänger	✓ 27.01.2020 08:42:42 - Demo Anhänger
24.01.2020 10:37:46	 Offen	0011883D2801	Hawle DE	Hawle	83395	Demo-	✓ 27.01.2020 08:42:42

Die quittierten Alarmer sind mit Zeit- und Benutzer-Stempel festgehalten.

6.4 Temporäre Deaktivierung

Dem Benutzer stehen hier unterschiedliche Möglichkeiten für die temporäre Deaktivierung von Alarmierungen zur Verfügung. Er kann Alarme für einzelne Hydranten oder ganze Zonen während einer bestimmten Zeit aussetzen. Es steht auch ein Feld für die Angabe des Deaktivierungsgrund zur Verfügung, welches ebenfalls in der History gespeichert wird.

Hawle Portal

Hawle Armaturen AG | Kundennummer: Demo 9999999


Hawle Portal


Hydranten-Portal


Abmelden


Benutzerrollen


Zonen


Hydranten


D-Storz


Alarm Definitionen


Schild

Temp. Deaktivierung bearbeiten

Alarm Definitionen

Temp. Deaktivierungen

History

Zone zuordnen

Hydranten auswählen

Ereignis definieren



Deaktivierungsgrund

Datum / Zeit pausiert von

Datum / Zeit pausiert bis

7 Hydranten Schild

Es können mehrere unterschiedliche Schilder gespeichert werden. Nebst einem Gemeinde- oder Stadt-Logo, stehen 3 Textfelder zur Verfügung. Für zwei der Textfelder stehen dem Benutzer Standardtexte zur Verfügung, welche mittels eines Klicks auf den Button eingeblendet werden. Auch individuelle Texte können definiert und bestellt werden. Nach Entwerfen des Schildes wird ein Gut zum Druck beim Kunden eingeholt und das Schild produziert.

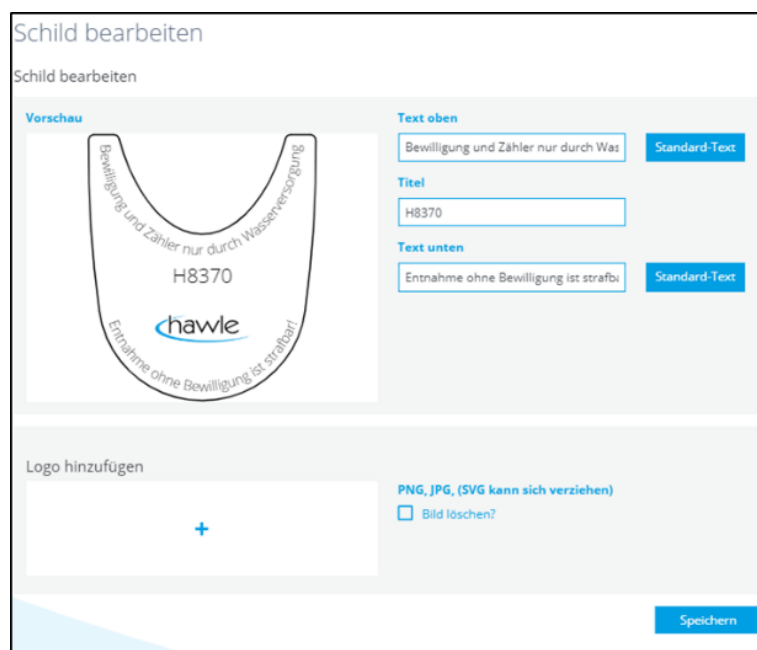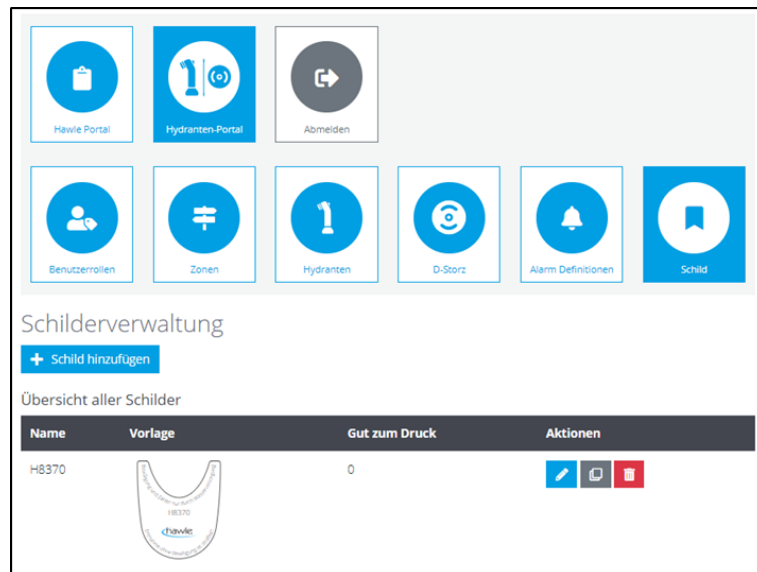

8 App (iOS & Android)

Das App soll eine erleichterte und einfache Bedienung und Verwaltung der Alarmer beinhalten, daher ist es auf das Wesentliche beschränkt. Benutzerverwaltung oder gar neue Benutzer sind auf der Web-Plattform zu realisieren, wie auch die Schildbestellung.


Die nachfolgenden Bilder und Beschreibungen basieren auf der iOS-Version. Es kann zwischen Android und iOS in der Darstellung Abweichungen geben, diese basieren auf unterschiedlichen Technologien.

Laden Sie sich das Hawle Portal als App auf Ihr Smartphone. Je nach welchem System Sie benutzen, über Google Play (Android) oder über App Store (iOS).




8.1 App Home-Bildschirm

Auf der Hauptseite der App sind die Produkte ersichtlich. Durch das nach links oder rechts Wischen auf Ihrem Display können Sie die Produkte aufrufen und durch das Anwählen werden Sie direkt auf die Hawle-Webseite umgeleitet, um detailliertere Produktinformationen zu erhalten.

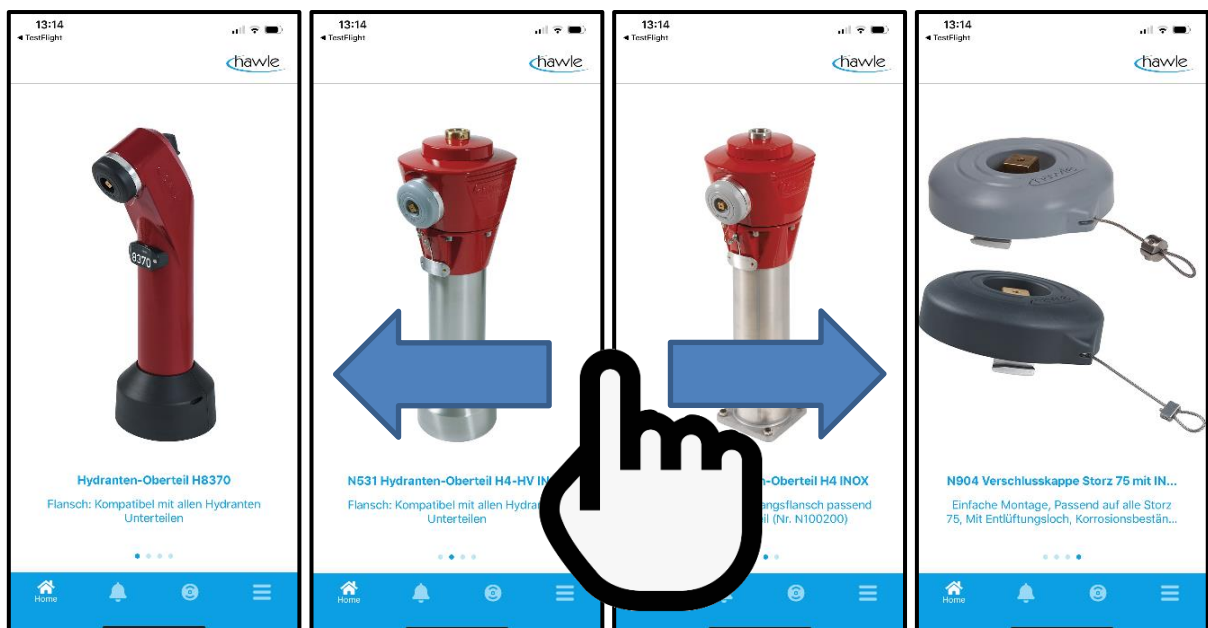

8.2 Login App

Beim Öffnen der App oder beim Anwählen der Alarme oder D-Storz werden sie aufgefordert ihre Login-Daten einzugeben. Wählen sie Login und geben sie ihren Nutzungsdaten ein.

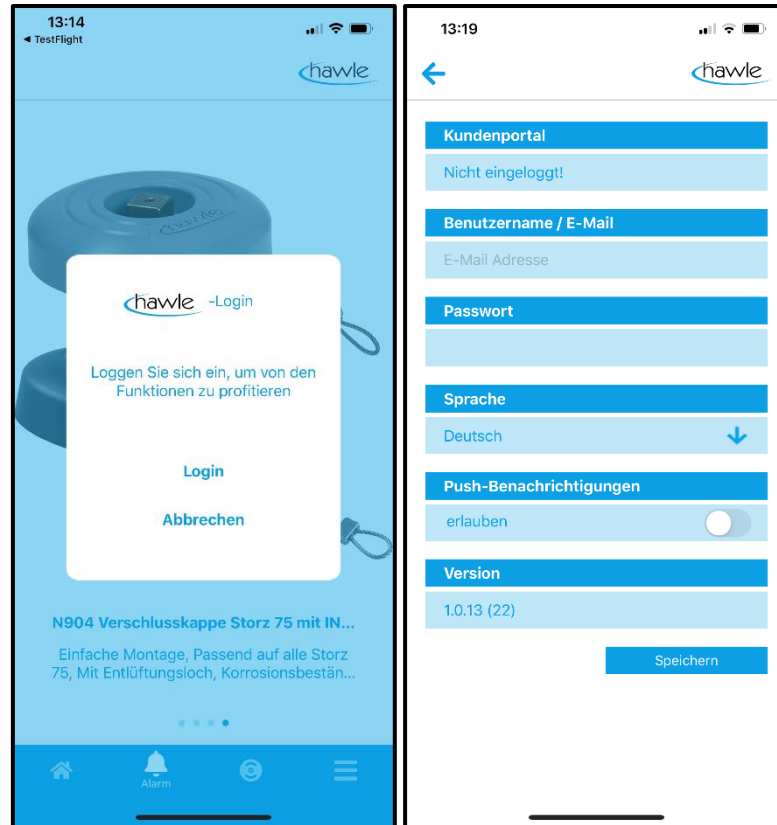


Achtung: Push-Benachrichtigung erlauben


Mit der Eingabe und Speichern der Benutzerdaten können nun die Funktionen vollumfänglich genutzt werden.

8.3 App Alarm

Wie auf der Web-Plattform sind die anstehenden Alarmer auf der App ersichtlich und können verwaltet werden. Wählen sie am unteren Bildschirmrand Alarmer:

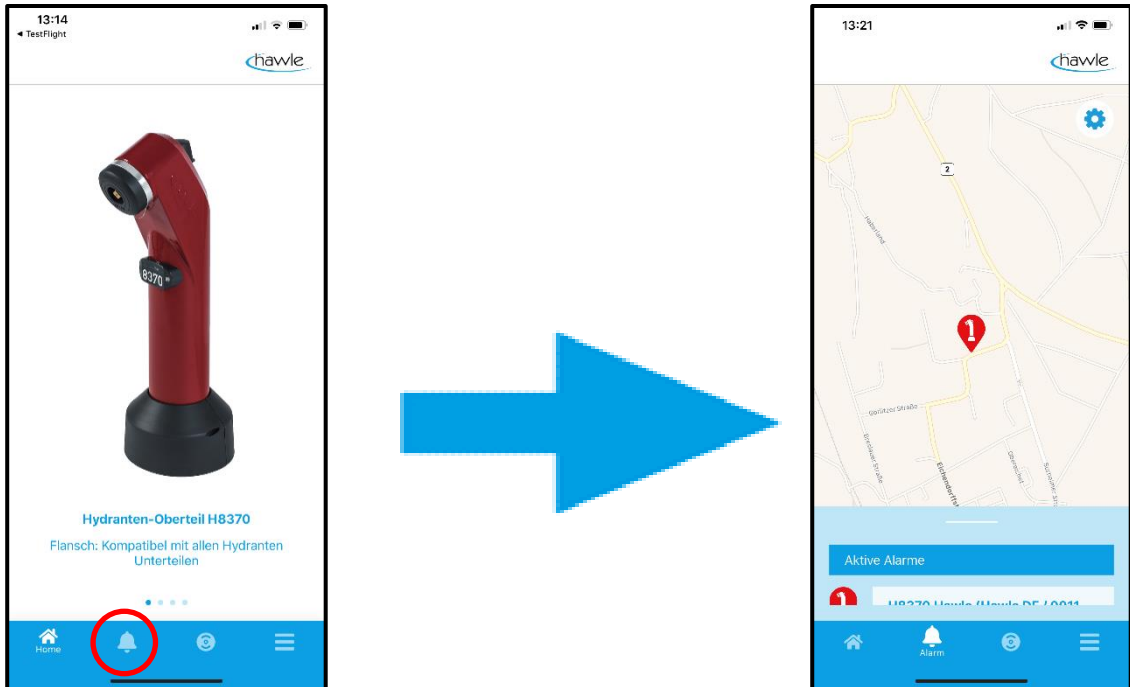

Durch das Antippen des alarmaktiven Hydranten oder das Hinaufschieben und selektieren des Hydranten können Alarmdetails ersichtlich gemacht werden.

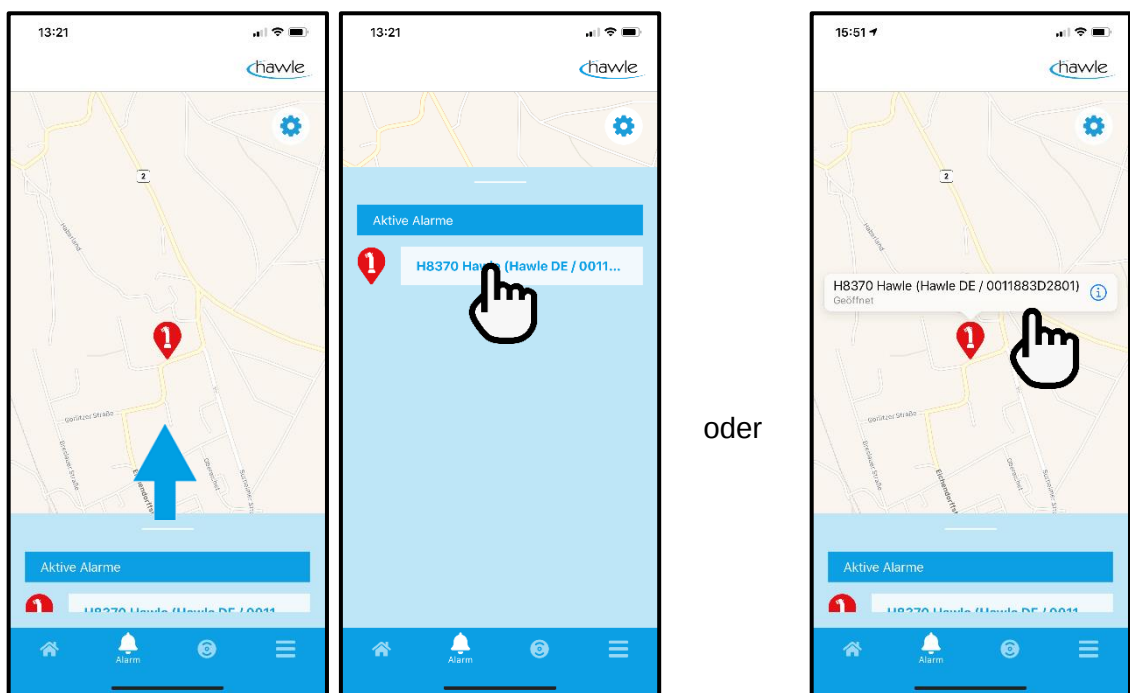


Bedienungsanleitung

zu Hawle Portal und D-Storz




In den Alarmdetails können die Meldungen nach Überprüfung quittiert werden. Als zusätzliche Option kann über Route-Button (Voraussetzung das Ortungsdienst auf dem Smartphone aktiviert ist) zum Hydranten navigiert werden.

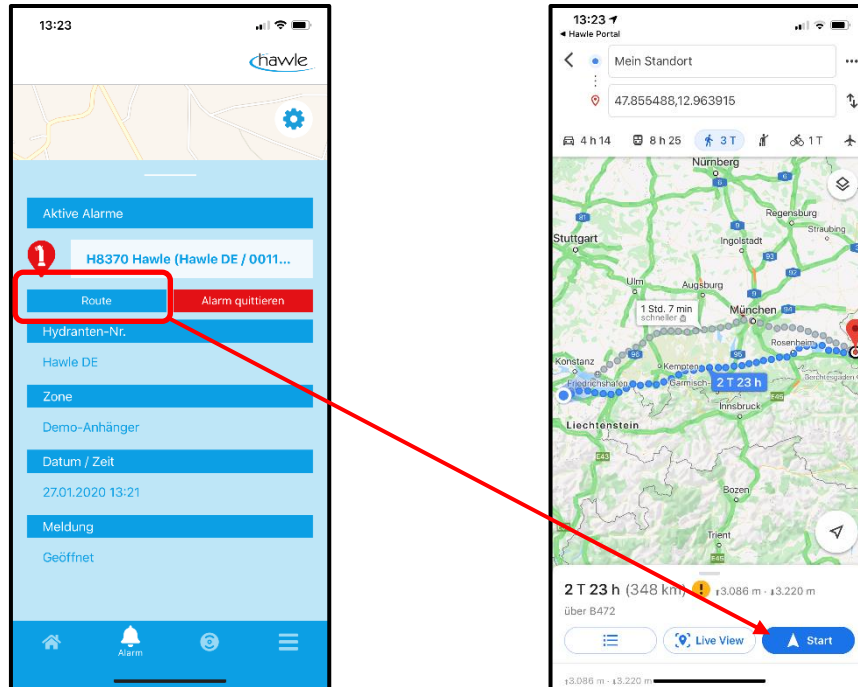


8.4 App D-Storz

D-Storz können in der App direkt erfasst und zugeordnet werden.
Wählen sie am unteren Bildschirmrand Storzdeckel:

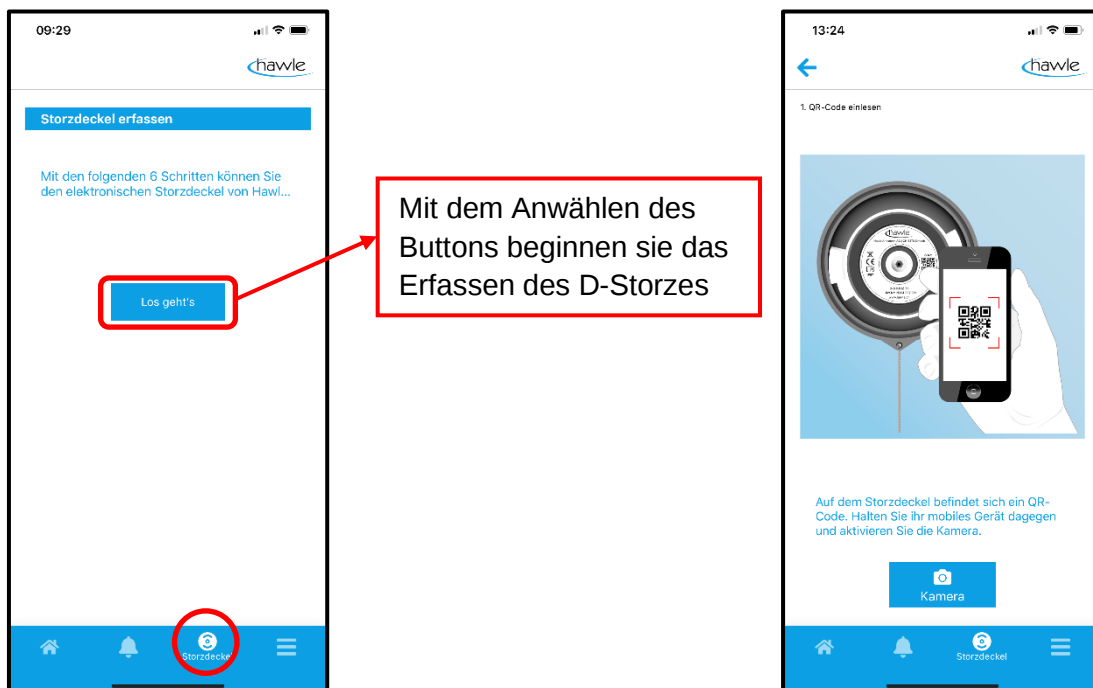


Die Schritte sind sehr intuitiv und sie werden durch die Registration geführt. Beim Anwählen der Kamera werden sie noch aufgefordert die Freigabe auf den Zugriff ihrer Smartphone-Kamera zu bestätigen.

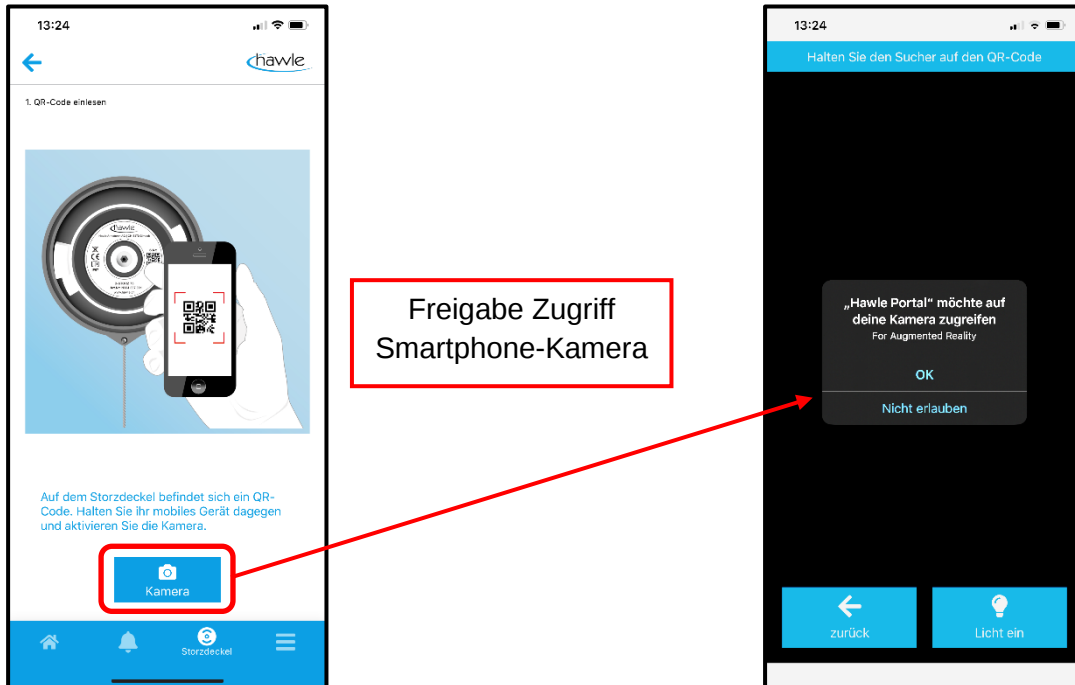

8.4.1 App D-Storz Aktivierung

Nach der Freigabe können sie die Seriennummer als QR-Code auf dem D-Storz scannen und ihre Aktivierung fortsetzen. Fall der D-Storz schon registriert ist erhalten sie eine Fehlermeldung, ansonsten werden sie gefordert den D-Storz in der richtigen Position zu montieren.

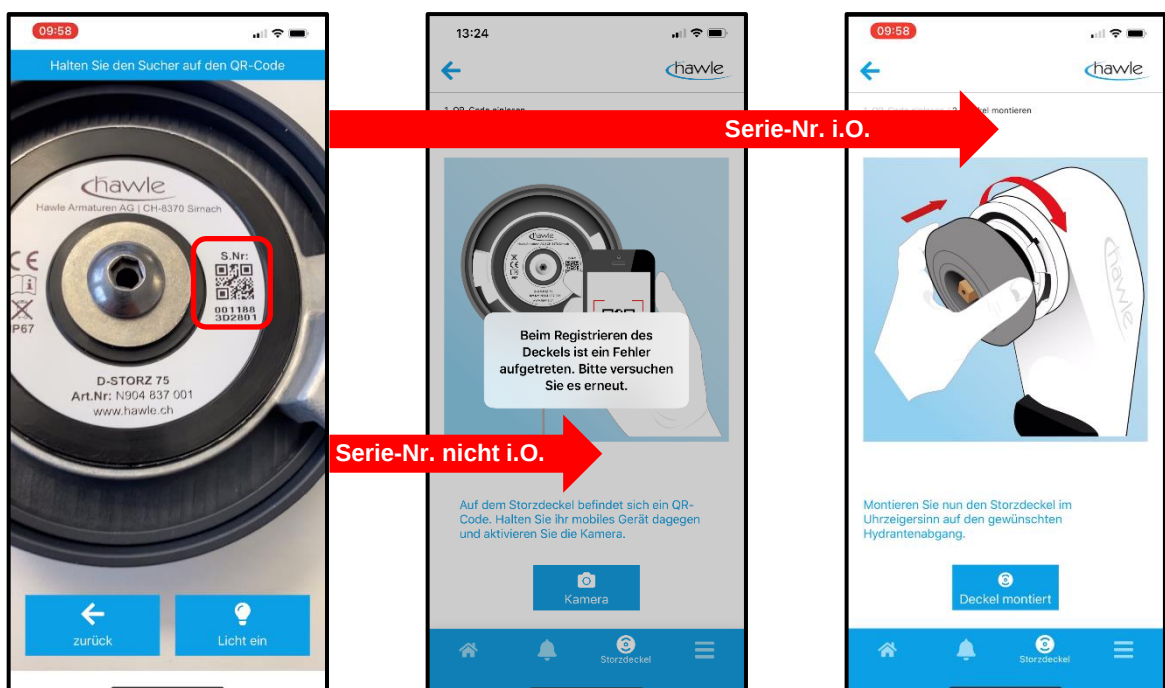


Bedienungsanleitung

zu Hawle Portal und D-Storz



Falls die Serie-Nummer nicht aktiviert werden kann melden sie sich bitte bei der Hawle Armaturen AG für eine Überprüfung der Nummer.

Bei einem erfolgreichen Einscannen werden sie aufgefordert den D-Storz in betriebsbereitem Zustand zu montieren und danach mit "Deckel montiert" zu bestätigen.

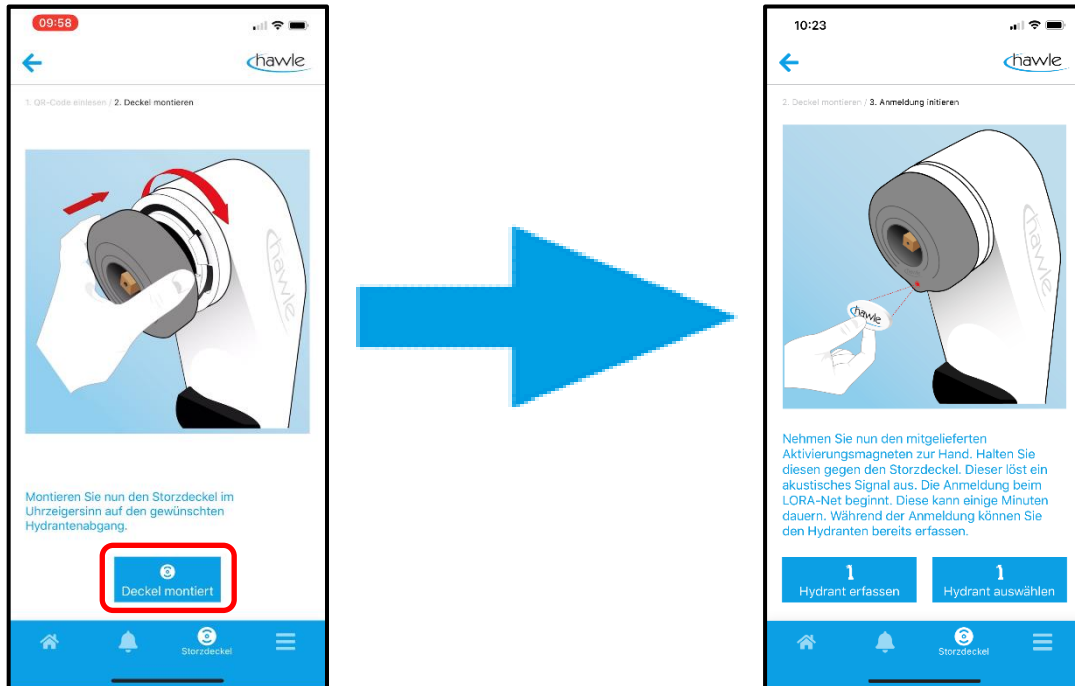

Nun werden sie aufgefordert, mit dem mitgeliefertem Aktivierungsmagneten den D-Storz unterhalb des Hawle-Logos zu aktivieren.

- Halten sie den Magneten kurz an den D-Storz bis ein akustisches Signal ertönt.
- Warten sie bis ein Feedback-Signal ertönt.
 - Rückmeldung 1x Signalton → D-Storz hat sich angemeldet
 - Rückmeldung 2x Signalton → D-Storz ist bereits angemeldet
 - Rückmeldung 3x Signalton → D-Storz konnte sich nicht anmelden (kein Empfang)


Nach einer erfolgreichen Anmeldung kann der D-Storz einem bestehenden Hydranten oder ein neuer Hydrant erfasst und zugeordnet werden.

Bedienungsanleitung

zu Hawle Portal und D-Storz



Nach der Auswahl des zugehörigen Hydranten werden der D-Storz und der Hydrant verknüpft.

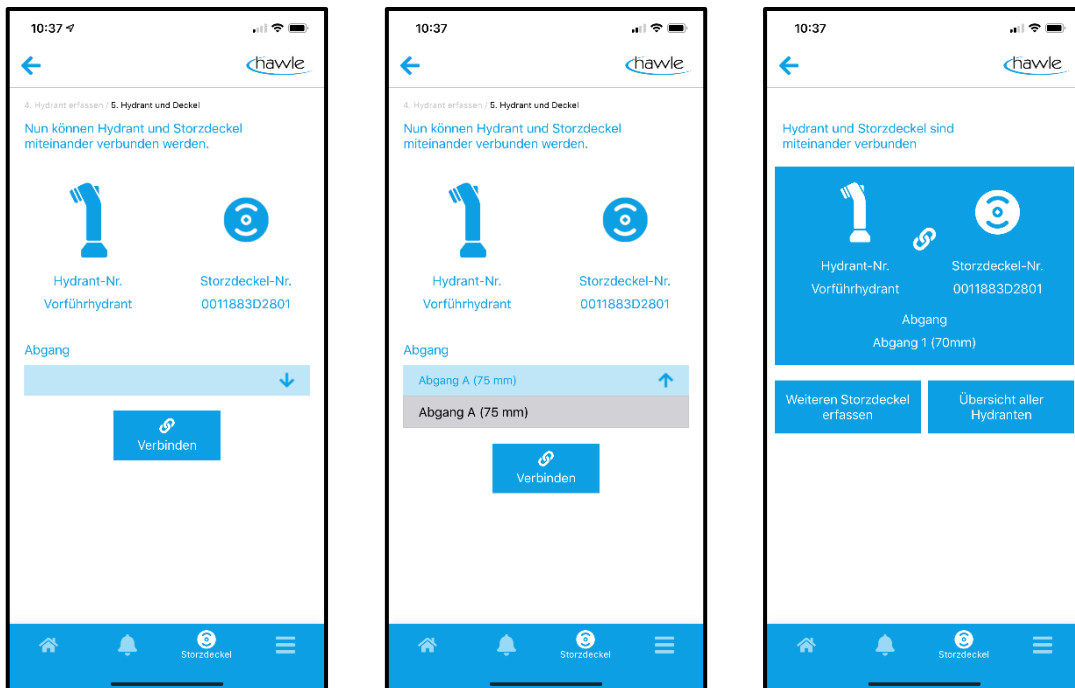

1. Abgang auswählen
2. Verbinden

Somit ist der D-Storz mit dem Hydranten verknüpft. Sie können nun weitere D-Storz erfassen oder zur Übersicht aller Hydranten wechseln.

Die Alarm-Meldungen und die Berechtigungen/Zuständigkeiten müssen über die Web-Plattform vergeben werden.

8.5 App Menü



Ähnlich wie auf der Web-Plattform sind Funktionen wie die Hydrantenverwaltung, die D-Storzverwaltung, die Temporäre Deaktivierung oder die Benutzerdaten ersichtlich. Zusätzlich wird mit dem Hydranten-Visualisierer die Möglichkeit geboten, Hydranten vor Ort mit der Smartphone-Kamera virtuel zu platzieren und eventuelle Farbselektionen zu deklarieren.



Wählen sie am unteren Bildschirmrand Menü.


8.5.1 App Menü / Hydranten-Verwaltung

Mit dem Anwählen des Buttons "Hydranten-Verwaltung" werden alle erfassten Hydranten auf der Karte angezeigt. Zusätzlich sind Optionen wie Standortbearbeitung und neue Hydranten erfassen möglich. Routing → Ortungsdienst Smartphone aktiv

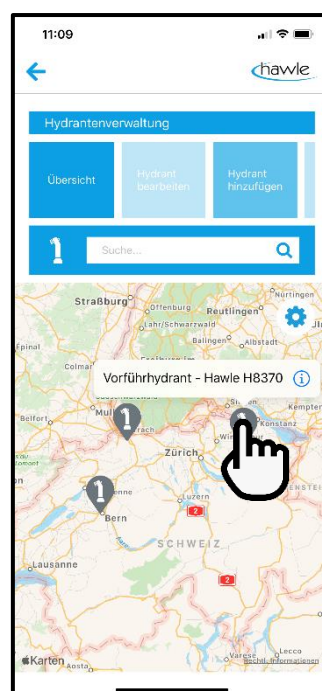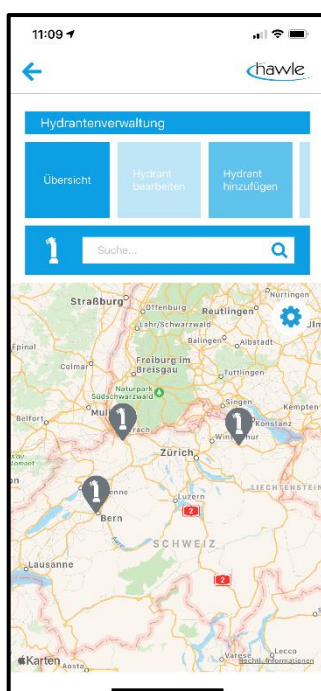

8.5.2 App Menü / D-Storz-Verwaltung

Mit dem Anwählen des Buttons “D-Storz-Verwaltung” können erfasste D-Storze bearbeitet oder auch neu hinzugefügt werden (manuelle Eingabe Serie-Nr.).

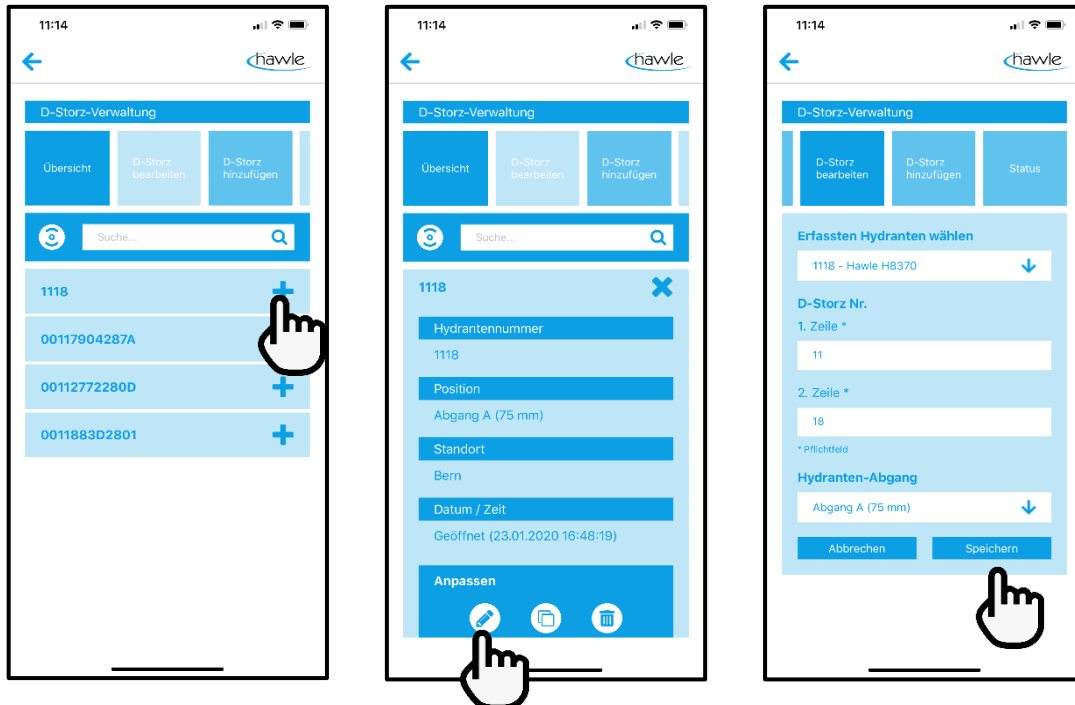

1. Zu bearbeitenden D-Storz anwählen
2. Bearbeiten anwählen
3. Änderungen vornehmen und speichern

Es kann auch ein neuer D-Storz eröffnet werden. Es ist eine manuelle Erfassung und die 12-stellige Serien-Nr. muss in die 1. und 2. Zeile eingetragen werden (je 6 pro Zeile).




Nach der manuellen Eingabe der Serien Nr. werden Sie automatisch zum Pt. 8.4.1 “App Aktivierung D-Storz” weitergeleitet.

8.5.3 App Menü / Temporäre Deaktivierung


Mit dem Anwählen des Buttons “Temporäre Deaktivierung” können erlaubte Entnahmen am Hydranten oder Zonen erfasst werden. Es können bestehende Deaktivierungen bearbeitet oder neue deklariert werden.

Bearbeiten bestehender Deaktivierungen:

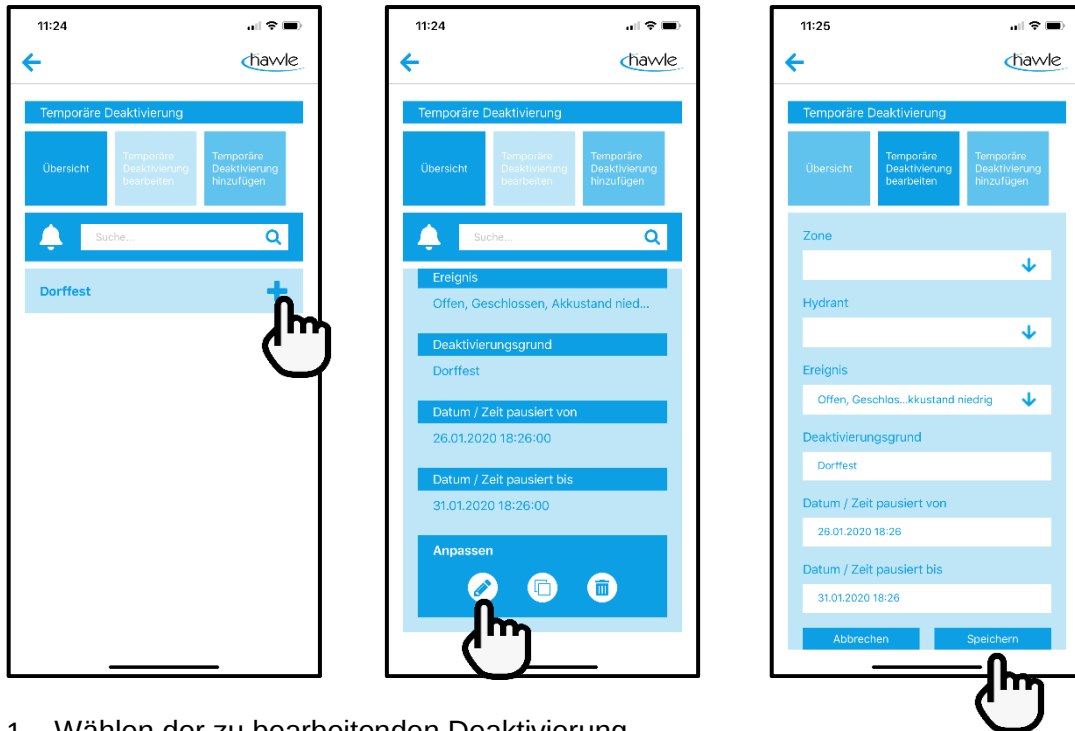


1. Wählen der zu bearbeitenden Deaktivierung
2. Bearbeiten anwählen
3. Ändern und Speichern

Neue Temporäre Deaktivierung hinzufügen

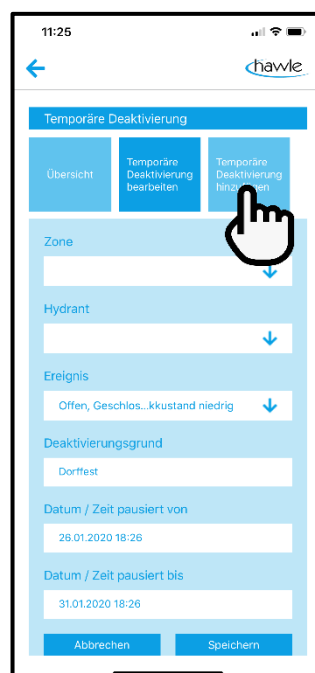

8.5.4 App Menü / Benutzerdaten


Unter dem Menü-Punkt Benutzerdaten sind die Koordinaten des Nutzers ersichtlich. Änderungen und Anpassungen sind nur über Web-Portal möglich.

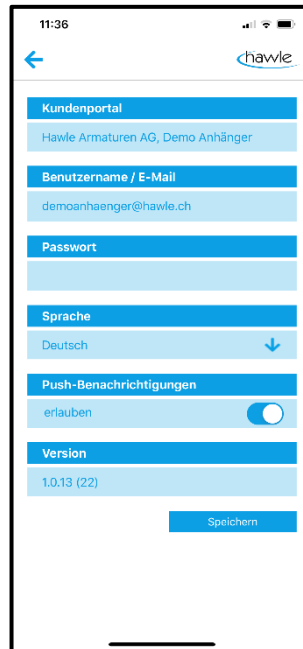

8.5.5 App Menü / Hydranten-Visualisierer

Als ein zusätzliches Feature besteht die Möglichkeit mit ihrer Smartphone-Kamera unsere Hydranten vor Ort in den richtigen Farben zu visualisieren und ein Foto davon zu machen. Anwählen des Buttons "Hydranten-Visualisierer". Links am Bildschirmrand sind die verfügbaren Farben ersichtlich und können angewählt werden.

1. Funktion öffnen
2. Ort des Hydranten mit der Kamera abfahren
3. Auf die mögliche Position durch Anwählen auf dem Display fixieren.
4. Farben auswählen
5. Foto machen

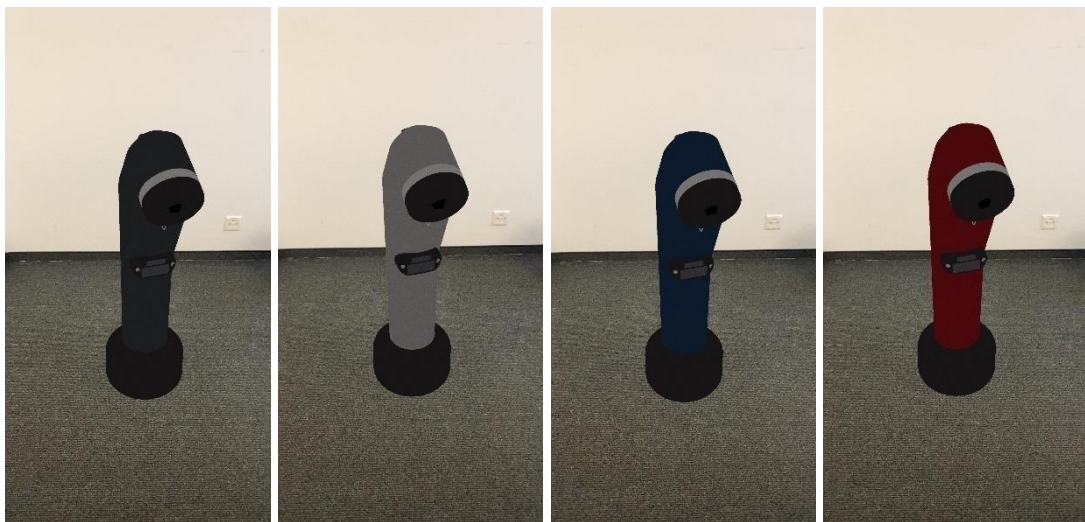


9 Fehler beim D-Storz erfassen und Vorgehen

Reset D-Storz: Den Magneten an den D-Storz halten (unter das Hawle-Logo) bis nach einem Signalton 3 aufeinanderfolgende kurze Signaltöne hörbar sind. Mit diesem Vorgang wird ein Neustart des Systems realisiert. Ist zu empfehlen, wenn sich das System aufhängt oder ein Ortswechsel des D-Storzes vorgenommen wird, um sich bei einer neuen Antenne einzuwählen.

Problem	Ursache	Behebung
Feedback 3x Signalton	1. Registrierung beim Anbieter noch im Gange 2. Kein LoRa-Empfang vorhanden	1. Nach einer Minute das Aktivieren erneut versuchen evtl. ein Reset durchführen. 2. Möglichkeit ein Gateway aufzustellen ➔ Hawle kontaktieren
Feedback 2x Signalton	1. Der D-Storz ist schon registriert	1. Der D-Storz ist eingelernt und betriebsbereit. Falls trotzdem keine Signale abgesetzt werden ein Reset des D-Storzes.
Deckel zeigt die Falsche Stellung an	1. Fehlerhaftes einlernen des D-Storzes	1. Deckel sperren und wieder in der richtigen Position aktivieren gemäss: D-Storz sperren/aktivieren
Deckel gibt sofort Feedback ist aber nicht aktiv	1. Überlastung des Systems durch mehrmaliges aufeinanderfolgendes Probieren. Die Registrierung erfasst das als Manipulation und sperrt die Anmeldung.	1. Erneutes versuchen in 15 Minuten
Deckel gibt kein Alarm ab	1. Standortwechsel	1. Reset D-Storz oder D-Storz sperren, löschen und wieder erfassen.

10 D-Storz Bestandteile

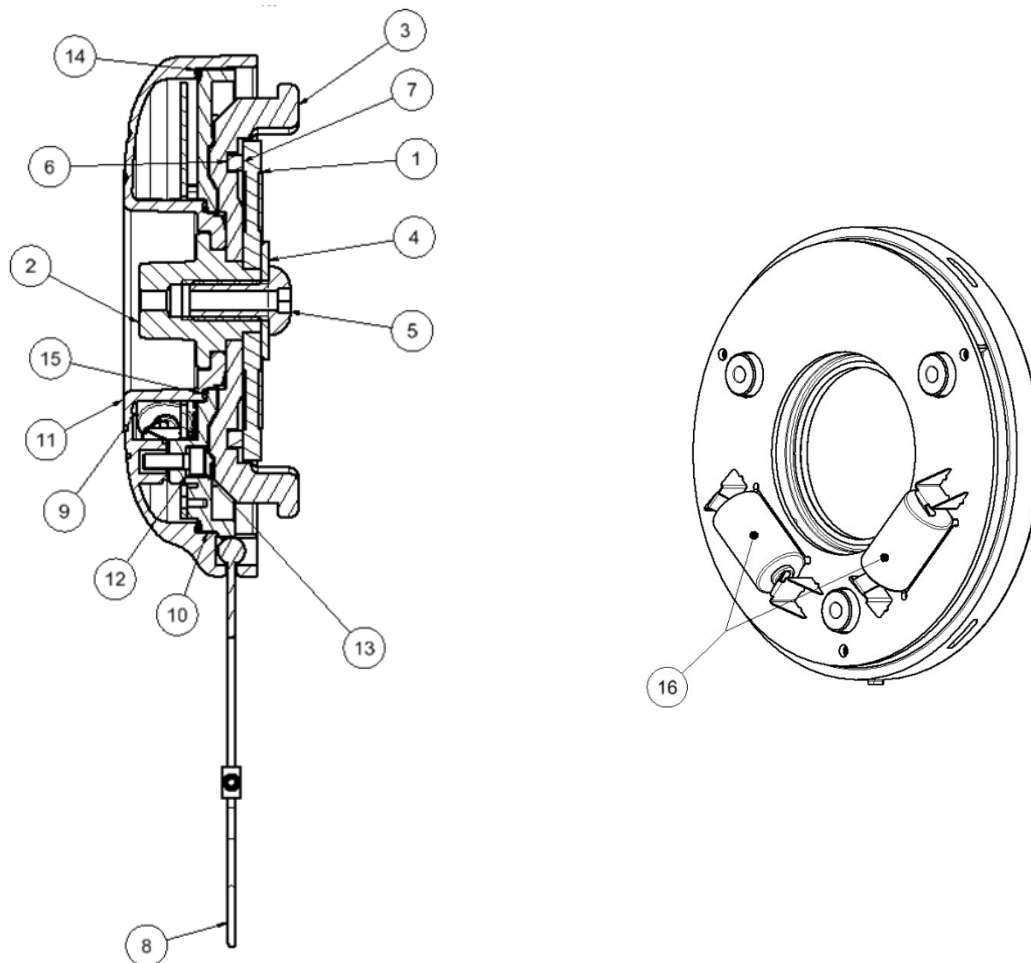


Art Nr.	Pos.	Bezeichnung
N904 900 010	1	Scheibe zu Hawle Verschlusskappe
N904 900 020	2	Verschlussschraube zu Hawle-Verschlusskappe
N904 900 030	3	Verriegelung zu Hawle-Verschlusskappe
0008 210 001	4	Scheibe ohne Fase M10
N904 900 050	5	Linsenschraube bearbeitet
N904 900 070	6	Gleitring
N904 900 080	7	Pufferring
N904 900 091	8	INOX-Seil zu Verschlusskappe Storz 75
N904 900 095	8	Seilklemme 1-2 mm INOX-Seil zu Verschlusskappe Storz 75
N904 837 090	9	Funkelektronik zu D-Storz 75
N904 837 070	10	Abdeckung zu Hawle-Verschlusskappe
N904 837 075	11	Deckel zu Hawle-Verschlusskappe
0129 004 001	12	Verbunddichtring INOX/NBR
0004 504 012	13	Zylinderschraube A2 M4/12
0180 114 017	14	O-Ring bis März 2023
0180 113 030	14	O-Ring ab März 2023
0180 045 015	15	O-Ring bis März 2023
0180 044 020	15	O-Ring ab März 2023
N904 837 095	16	Batterien CR 14250 1/2 AA (Mignon) 3,0 V 600 mAh


11 Batterien im D-Storz wechseln

1. D-Storz von der Festkupplung lösen
2. Linsenschraube (5) lösen und entfernen
3. Scheibe zu Hawle Verschlusskappe(1) und Verschlusschraube zu Hawle-Verschlusskappe(2) entfernen.
4. Zylinderschraube A2 M4/12 (13) lösen und entfernen (Verbunddichtringe nicht verlieren)
5. Abdeckung zu Hawle-Verschlusskappe (10) anheben.
6. Batterien (16) vorsichtig aus der Halterung lösen und ersetzen
7. Abdeckung zu Hawle-Verschlusskappe (10) wieder einlegen, dabei darauf achten, dass die O-Ringe (14+15) und Verbunddichtringe, welche die Elektronik abdichten vorhanden sind und überall schön aufliegen
8. Zylinderschraube A2 M4/12 (13) wieder montieren und mit Drehmoment 2.5 Nm anziehen
9. Scheibe zu Hawle Verschlusskappe(1), Verschlusschraube zu Hawle-Verschlusskappe(2), Scheibe ohne Fase M10(4) und Linsenschraube(5) wieder montieren
10. Linsen-Schraube (5) eindrehen und anziehen
11. D-Storz auf Festkupplung drehen


Wichtig: Nach Batteriewechsel muss der D-Storz nicht neu aktiviert werden.

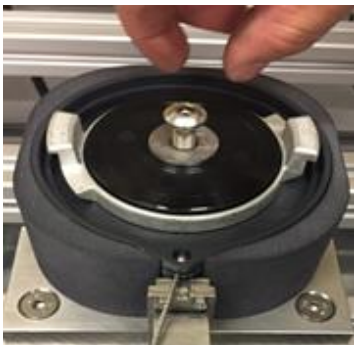


Schritt 2+10

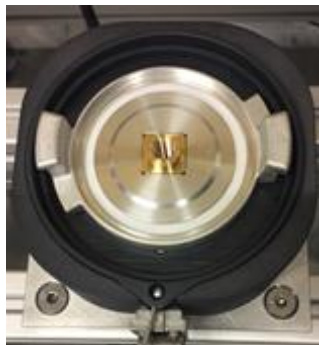


Schritt 3+9

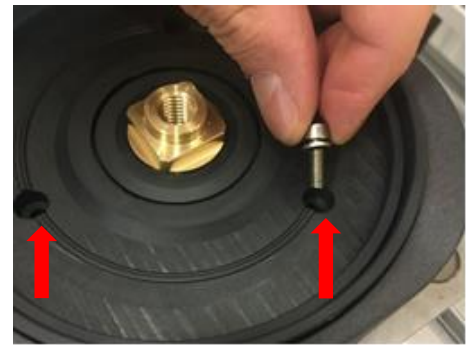

Schritt 4+8

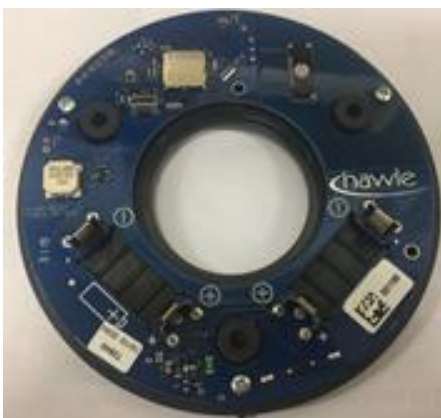

Schritt 6

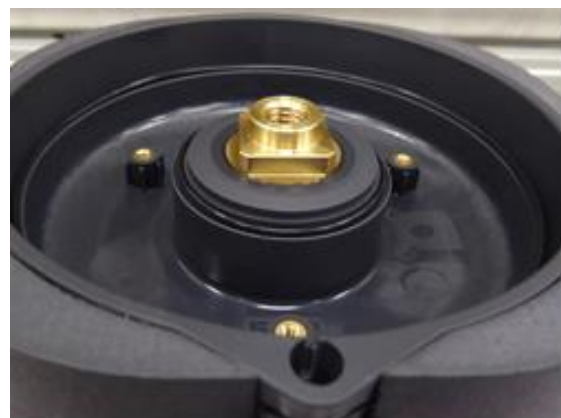

Schritt 7

Bedienungsanleitung

zu Hawle Portal und D-Storz






12 Batterie Daten

Kategorie: Batterie
Typ: CR 14250 Lithium Batterie
Ausführung: 1/2 AA (Mignon)
Technologie: Lithium-Metall
Spannung: 3,0 V
Kapazität: 600 mAh
Durchmesser: 14.50mm
Länge: 25.00mm
Gewicht: 10.00 g
Lebensdauer: ca. 7 Jahre

Physical characteristics

Diameter(max)	14.5mm
Height(max)	25.0mm
Typical weight	10.00g
Li metal content	0.30g

MSDS as per request
Diode(1N4007, 1N5819)
PTC(SRS175...)
Tag,wire,connector,etc.available

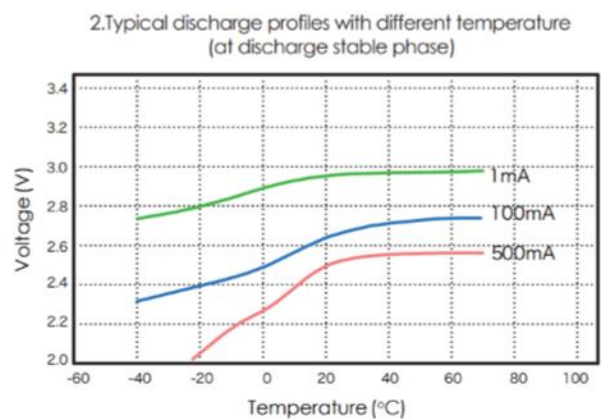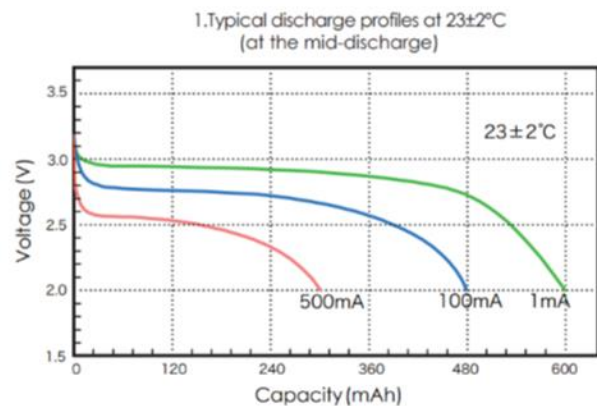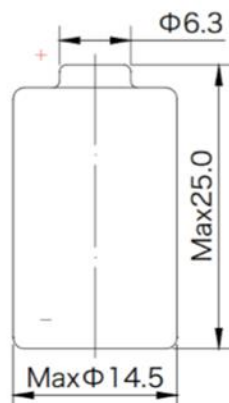

Hawle Armaturen AG
Hawlestrasse 1
CH-8370 Sirnach
Telefon: +41 (0)71 969 44 22
E-Mail: info@hawle.ch
Homepage: <http://www.hawle.ch>