



Inhaltsverzeichnis

1	Lagerung und Entsorgung.....	2
1.1	Lagerung.....	2
1.2	Entsorgung.....	2
2	Sicherheits-Hinweise.....	2
2.1	Allgemeine Sicherheit-Hinweise	2
2.2	Spezielle Sicherheits-Hinweise für den Verwender.....	2
3	Verwendung	2
4	Produktbeschreibung	3
4.1	Technische Daten	3
4.2	Bedienungselemente.....	3
5	Bedienung	4
5.1	Einstellen und anschrägen	4
5.2	Auswechslung Messer	4
6	Ersatzteile	5
7	Wartung.....	5
8	Beheben von Störungen	5
9	Hinweise auf Normen und eingetragene Warenzeichen	6
9.1	Normen	6

1 Lagerung und Entsorgung

1.1 Lagerung

- Lagern Sie das Rohranschrägerät bei Nichtbenutzung trocken.

1.2 Entsorgung

- Entsorgen Sie die angefallenen Kunststoffspäne sachgerecht. Dies gilt auch für Reinigungs- und Schmiermittel, die Sie zum Reinigen des Geräts verwendet werden.
- Entsorgen Sie das Gerät und die Verschleissteile am Ende ihrer Nutzungsdauer fachgerecht und umweltschonend, entsprechend den landesüblichen Abfallgesetzen.

2 Sicherheits-Hinweise

2.1 Allgemeine Sicherheit-Hinweise

Für Werkzeugen gelten die allgemein gültigen Sicherheitsvorschriften.

2.2 Spezielle Sicherheits-Hinweise für den Verwender

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb diesem Gerät, ist die Kenntnis der Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften. Diese Betriebsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um das Gerät sicherheitsgerecht zu betreiben und ist von allen Personen zu beachten, die an dem Gerät arbeiten.

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an dem Gerät arbeiten zu lassen,

- die mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut und in die Handhabung dem Gerät eingewiesen sind,
- sowie die Betriebsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. Sie muss für das Bedienpersonal jederzeit und ohne grossen Aufwand einsehbar sein.

3 Verwendung


Die Rohranschrägeräte von Hawle werden verwendet, um an Ort und Stelle, Kunststoff-Rohre anzuschrägen.

4 Produktbeschreibung

4.1 Technische Daten

Anschrägerät	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Bereich Rohraussendurchmesser in mm	32 – 75	32 – 250	250 – 500
Rohrwandstärke in mm (von - bis)	5 – 25	5 – 25	5 – 25
Anschrägwinkel	15°	15°	15°
Gewicht in g	750	1000	3000

4.2 Bedienungselemente

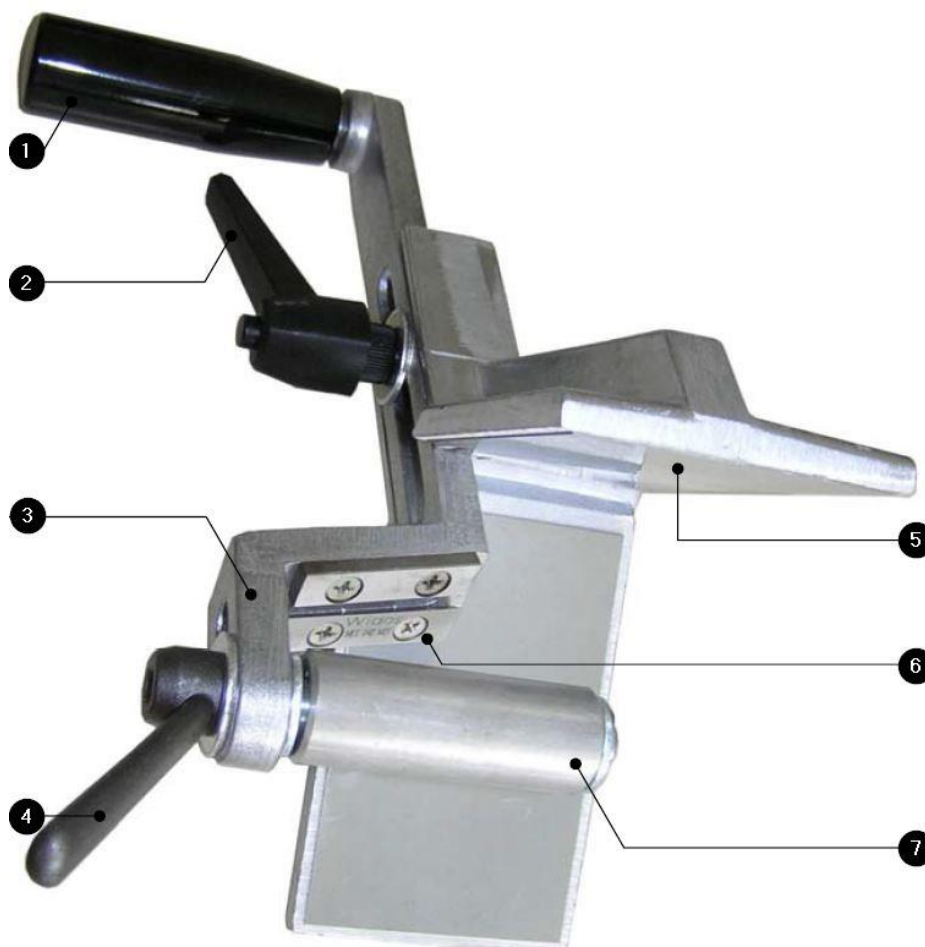


Pos Bedienungselement / Funktion

- 1 Ballengriff zum Drehen des Anschrägerätes auf dem Rohr
- 2 Klemmhebel zum Einstellen des Rohrdurchmessers
- 3 Messerträger (Grundgerät)
- 4 Spannhebel zu Einstellen der Rohrwandstärke
- 5 Prisma (Rohrgleitkufen)
- 6 Messer
- 7 Laufrolle


5 Bedienung

5.1 Einstellen und anschrägen

1. Klemmhebel (2) lösen und Messerträger (3) bis zu Anschlag in Geräterichtung ziehen und Klemmhebel (2) wieder anziehen.
2. Spannhebel (4) lösen und Laufrolle (7) bis zu Anschlag nach aussen schieben und Spannhebel (4) wieder anziehen.
3. Anschrägerät mit dem Prisma auf das Rohr setzen.
4. Spannhebel (4) lösen und Laufrolle (7) bis an den Innendurchmesser des Rohres schieben, so dass die Schnittkante des Rohres etwa in der Mitte des Messers liegt.
5. Klemmhebel (2) lösen und Messerträger (3) verschieben bis zum Rohraussendurchmesser und Klemmhebel (2) wieder anziehen.
6. Durch das drehen des Anschrägerätes am Ballengriff (1) im Uhrzeigersinn und leichten Druck in Rohrrichtung, wird das Rohr auf das gewünschte Mass angeschragt.

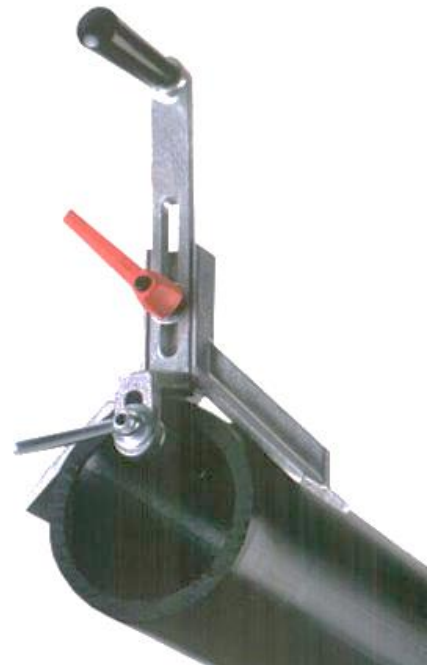

5.2 Auswechslung Messer

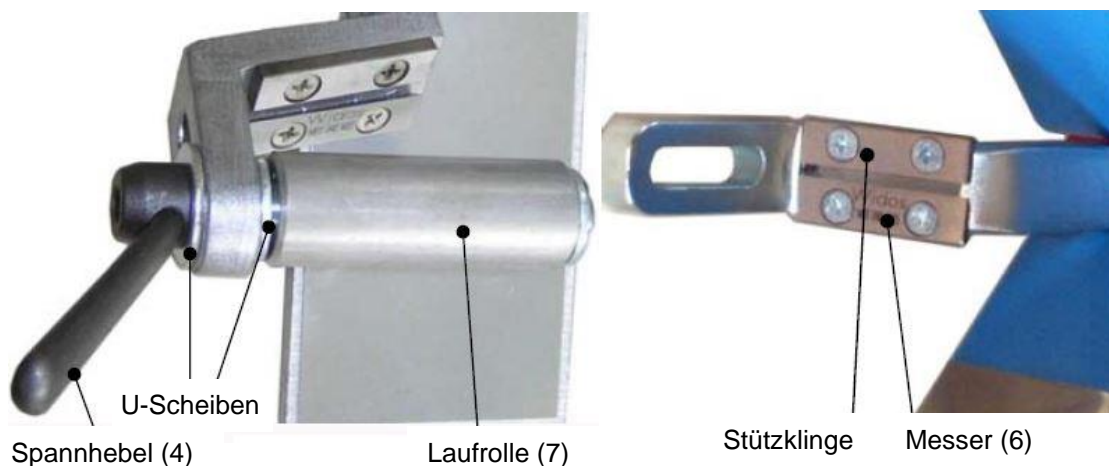

1. Spannhebel (4) ganz demontieren und Laufrolle (7) entfernen.
2. Schrauben von dem Messer lösen und entnehmen.
3. Neues Messer an gleicher Stelle / Position einsetzen und Schrauben anziehen.
4. Laufrolle (7) wieder montieren und Spannhebel (4) anziehen.

6 Ersatzteile

<u>Pos</u>	<u>Best Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
1	6030900030	Ballengriff M10
6	6032100002	Ersatzmesser
7	6030900070	Laufrolle

7 Wartung

Anschräggerät sauber halten und beschädigte / verschlissene Teile sofort auswechseln.
Laufrolle (7) in regelmässigen Abständen schmieren.

8 Beheben von Störungen

Störung	Ursache / Maßnahme
Gerät schrägt nicht an	<ul style="list-style-type: none">• Gerät im Uhrzeigersinn drehen!• Messer verschlissen → Messer (6) auswechseln• Schnittkante Rohr unstimmig zur Messermitte → Schnittkante mittig zum Messer ausrichten
Rohr kann nicht genügend angeschrägt werden	<ul style="list-style-type: none">• Laufrolle (7) nachstellen → Schnittkante mittig zum Messer ausrichten
Rohranschräggerät ist beim Drehen instabil auf dem Rohrende	<ul style="list-style-type: none">• Prisma (5) besser auf den Rohraussendurchmesser ausrichten

9 Hinweise auf Normen und eingetragene Warenzeichen

9.1 Normen

- DIN 12100

Hawle Armaturen AG

Hawlestrasse 1
CH-8370 Simnach

Telefon: +41 (0)71 969 44 22

Fax: +41 (0)71 969 44 11

E-Mail: info@hawle.ch

Homepage: <http://www.hawle.ch>