

## Garniture de purge et d'aération automatique, PN 16 Diagrammes de performance 9920

### Purger

#### Exemple de lecture

Pression dynamique

Performance de purge

Pression interne de la conduite


Performance de purge

$p = 0.05 \text{ bar}$

$Q = 180 \text{ m}^3/\text{h air}$

$p = 5 \text{ bar}$

$Q = 7.5 \text{ m}^3/\text{h air}$

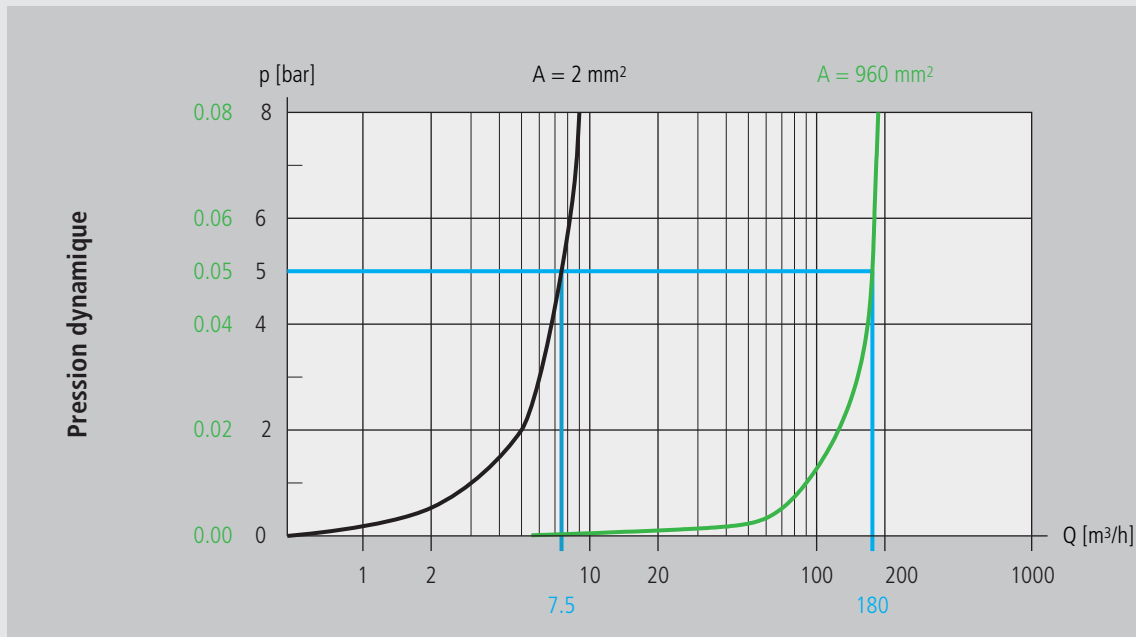

### Aération

#### Exemple de lecture

Sous-pression dans la conduite  $p_{\text{abs}} = 0.8 \text{ bar}$

$p_u = 0.2 \text{ bar}$

Performance d'aération

$Q = 550 \text{ m}^3/\text{h air}$

