

Instructions de montage

pour les manchons à emboîtement Hawle BAIO® Sécurité de déverrouillage
n° 5291



Montage de sécurités de verrouillage sur le manchon Baio


Outils possibles pour le montage de la sécurité

- Clé coudée à tête sphérique (voir ill. 1)
- Latte en bois, etc.



Warnung

**Risque d'écrasement
des mains**

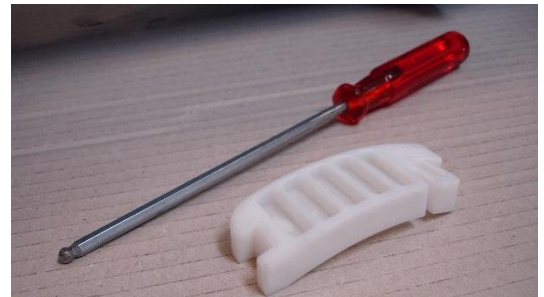

III. 1

- Respecter la butée de rotation du manchon Baio



Warnung

**Le montage de la sécurité de déverrouillage
n'est pas possible dans cette zone!!**



III. 2

- Enduire l'embout lisse et le manchon Baio de lubrifiant approuvé
- Si vanne, veiller au positionnement correct lors de l'enfoncement
- Enfoncer l'embout lisse



III. 3

- L'embout lisse est verrouillé avec un ¼ de tour dans le sens des aiguilles d'une montre



III. 4

Instructions de montage


pour les manchons à emboîtement Hawle BAIO® Sécurité de déverrouillage
n° 5291



- Mise en place de la sécurité de déverrouillage



**Ne pas monter la sécurité de déverrouillage
dans la zone de la butée de rotation
du manchon Baio!!
(voir ill. 2)**

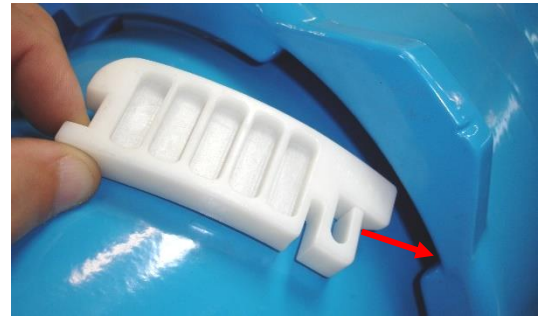

- Montage de la sécurité de déverrouillage
(à la force de la main, avec marteau en caoutchouc, etc.)



III. 6

- Embout lisse protégé contre le déverrouillage!!



III. 7

1 Démontage

- La sécurité de déverrouillage peut être retirée en
appliquant une pression dessus (voir ill. 8).



**Risque de blessures par des ruptures de
pièces!!**



III. 8