



# Instructions de montage

pour les manchons à emboîtement Hawle BAIO® Sécurité de déverrouillage  
n° 5291



## Montage de sécurités de verrouillage sur le manchon Baio

Outils possibles pour le montage de la sécurité

- Clé coudée à tête sphérique (voir ill. 1)
- Latte en bois, etc.



Warnung

**Risque d'écrasement  
des mains**

- Respecter la butée de rotation du manchon Baio



Warnung

**Le montage de la sécurité de déverrouillage  
n'est pas possible dans cette zone!!**

- Enduire l'embout lisse et le manchon Baio de lubrifiant approuvé
- Si vanne, veiller au positionnement correct lors de l'enfoncement
- Enfoncer l'embout lisse

- L'embout lisse est verrouillé avec un  $\frac{1}{4}$  de tour dans le sens des aiguilles d'une montre



III. 1



III. 2



III. 3



III. 4

# Instructions de montage


pour les manchons à emboîtement Hawle BAIO® Sécurité de déverrouillage  
n° 5291



- Mise en place de la sécurité de déverrouillage



**Ne pas monter la sécurité de déverrouillage  
dans la zone de la butée de rotation  
du manchon Baio!!  
(voir ill. 2)**

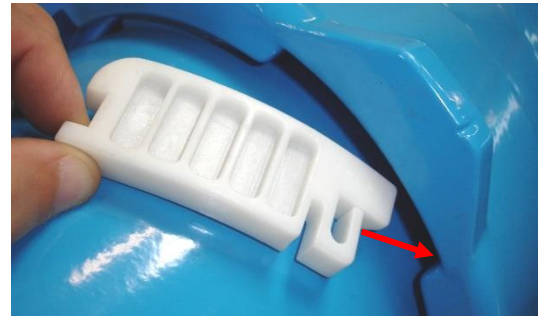

- Montage de la sécurité de déverrouillage  
(à la force de la main, avec marteau en caoutchouc, etc.)



III. 6

- Embout lisse protégé contre le déverrouillage!!



III. 7

## 1 Démontage

- La sécurité de déverrouillage peut être retirée en  
appliquant une pression dessus (voir ill. 8).



**Risque de blessures par des ruptures de  
pièces!!**



III. 8