



Montageanleitung

für Versenkschutz Nr. 4576 und 4586 zu Hawle Strassenkappen



Produktbeschreibung:


Strassenkappen, die in einer Wiese, Kiesplatz oder losem Untergrund eingebaut werden, sind oft schnell überwachsen, nicht mehr sichtbar oder durch das Befahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen tief ins Erdreich gedrückt. Das Auffinden solcher Strassenkappen gestaltet sich meistens schwierig und ist eine aufwendige Angelegenheit.

- Der Versenkschutz von Hawle gibt Strassenkappen, durch die grosse Auflagefläche einen sicheren Halt im instabilen Untergrund.
- Verhindert das Überwachsen.
- Vereinfacht die Ortung.



Produktübersicht:

Art. Nr.	AD	d	passend zu Strassenkappe
4576 000 000	500 mm	157 mm	Nr. 4572 Typ 0 Wasser Nr. 4574 Typ 0 Gas
4586 000 000	500 mm	207 mm	Nr. 4582 Typ 1 Wasser Nr. 4584 Typ 1 Gas
			Nr. 4583 Typ 1 Anergie - Abwasser
4586 000 001	500 mm	223 mm	Nr. 4587 8-eckig Wasser Nr. 4588 8-eckig Gas

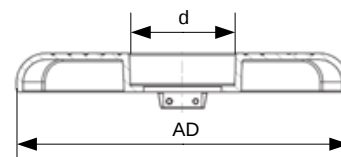

Montage:

1. Das zu fixierende Oberteil der Strassenkappe ausbauen.
2. Oberteil mit den vier Schrauben im Versenkschutz befestigen.



3. Trockene Untergründe vor dem einschlagen gründlich wässern.
4. Bei weichem Untergrund kann der Versenkschutz problemlos ins Terrain angepasst werden.

