



Istruzioni per il montaggio

per protezione antisprofondamento n. 4576 e 4586 per cappe stradali
Hawle



Descrizione prodotto:


Le cappe stradali installate su prati, ghiaia o terreno, vengono spesso ricoperte velocemente dalla vegetazione e non sono più visibili oppure i mezzi agricoli passandoci sopra le schiacciano in profondità. Trovare queste cappe stradali è generalmente difficile e richiede tempo.

- La protezione antisprofondamento di Hawle, grazie all'ampia superficie di appoggio, consente una tenuta sicura delle cappe stradali anche su terreni instabili.
- Impedisce lo sprofondamento.
- Semplifica la localizzazione.



Panoramica prodotti:

N. art.	AD	d	adatto per cappa stradale
4576 000 000	500 mm	157 mm	N. 4572 Tipo 0 Acqua N. 4574 Tipo 0 Gas
4586 000 000	500 mm	207 mm	N. 4582 Tipo 1 Acqua N. 4584 Tipo 1 Gas
			N. 4583 Tipo 1 Anergie – Acqua scarico
4586 000 001	500 mm	223 mm	N. 4587 ottagonale Acqua N. 4588 ottagonale Gas

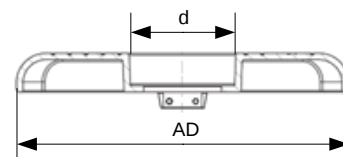

Montaggio:

1. Smontare la parte superiore della cappa stradale che deve essere fissata.
2. Fissare la parte superiore alla protezione antisprofondamento con quattro viti.



3. Bagnare abbondantemente la terra asciutta prima di conficcarla nel terreno.
4. Quando il terreno è morbido, la protezione antisprofondamento può essere adattata facilmente al suolo.

