



# Instructions de montage

pour la protection d'enfoncement no 4576 et 4586 de capes de route Hawle



## Description du produit:


Les capes de route montées dans un pré, dans un endroit recouvert de gravier ou en sol meuble sont souvent vite recouvertes de végétation, ne sont plus visibles ou sont enfoncées profondément dans la terre par les véhicules agricoles. Il s'avère souvent difficile et laborieux de les trouver.

- La protection d'enfoncement de Hawle stabilise les capes de route dans les sols instables grâce à sa grande surface d'appui.
- Empêche la végétation de pousser.
- Facilite la localisation.



## Aperçu du produit:

N° d'art.	AD	d	convenant à la cape de route
4576 000 000	500 mm	157 mm	No 4572 type 0 eau No 4574 type 0 gaz
4586 000 000	500 mm	207 mm	No 4582 type 1 eau No 4584 type 1 gaz
			No 4583 type 1 anergie – eaux usées
4586 000 001	500 mm	223 mm	No 4587 octogonale eau No 4588 octogonale gaz

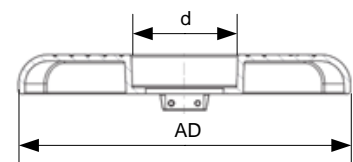

## Montage:

1. Démontez la partie supérieure de la cape de route à fixer.
2. Fixez la partie supérieure dans la protection d'enfoncement avec les quatre vis.



3. Bien arrosez les sols secs avant de l'enfoncer.
4. La protection d'enfoncement peut être adaptée sans problème au terrain si le sol est mou.

