

# Istruzioni per il montaggio

per Hawle passaggio di muro ad installazione rapida n. 6830/6831



N. 6830




N. 6831

## Scopo di utilizzo

Nel passaggio di muro ad installazione rapida con tubo di protezione, un tubo in PE contenente una sostanza viene fatto passare attraverso il passaggio di muro fino all'interno dell'edificio e fissato tramite un raccordo ad innesto in modo resistente alla trazione. In questo caso, sono le guarnizioni di gomma a garantire l'isolamento: da un lato isolano il tubo in PE dal tubo di protezione e dai raccordi, e dall'altro il tubo di protezione dal muro esterno dell'edificio. A differenza dei passaggi di muro per il montaggio a umido, in questo sistema non è necessaria alcuna colata tra il passaggio di muro ad installazione rapida e la muratura (carotaggio max. 90 mm). Questo tipo di costruzione consente un adeguamento variabile del passaggio di muro allo spessore del singolo muro.

## Montaggio:

1. Preparazione:  
per il montaggio corretto del passaggio di muro ad installazione rapida è necessario eseguire un carotaggio del diametro di max. 90 mm. Se parti rotte dell'anello di tenuta della flangia del passaggio di muro o della guarnizione della flangia non rimangono più coperte, queste vanno assolutamente coperte.
2. Il passaggio di muro ad installazione rapida viene eseguito dall'interno della cantina tramite carotaggio.
3. Montare in successione sul passaggio di muro ad installazione rapida la flangia di bloccaggio (6) e la flangia di compressione (7) dal lato esterno della cantina. Spingere l'anello di bloccaggio (9) fino a farlo combaciare all'interno del cono di bloccaggio sul passaggio di muro ad installazione rapida
4. A questo punto, bloccare il passaggio di muro ad installazione rapida serrando in modo uniforme le 3 viti (8) fino a una coppia max. di 25 N/m.
5. Far passare il tubo in PE attraverso il tubo di protezione all'interno della cantina lasciandolo sporgere a sufficienza.

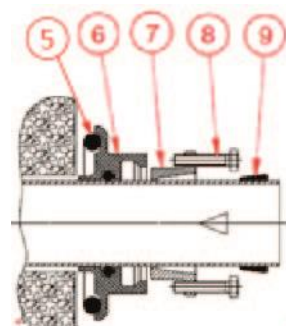


### Attenzione:

l'estremità del tubo in PE non può presentare intagli e/o strie sulla superficie!

Troncare il tubo in PE dritto e smussare senza sbavature!

6. Montare l'anello di bloccaggio sull'estremità del tubo in PE rispettando la lunghezza d'innesto A. Spostare il tubo in PE fino a farlo combaciare con il cono (11) del passaggio di muro. Infilare con attenzione il raccordo ad innesto sul tubo in PE e avvitarlo nel passaggio di muro senza ulteriore sigillante.

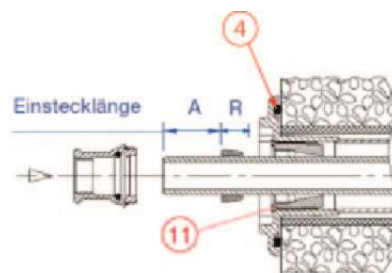

PE Ø	Lunghezza d'innesto A
40	68 mm
50	64 mm

### Indicazione:

grazie alla guarnizione o-Ring (dentro(4)/fuori(5)) non è necessario utilizzare sigillante!

7. A montaggio ultimato, controllare nuovamente l'intero passaggio di muro. Prestare particolare attenzione al collegamento senza tensione del tubo di protezione e che la flangia sia ben salda in posizione. Le guarnizioni devono essere completamente lisce.